

Kynäruiskusarjan käyttöohjeet

Tuote 3031

KIINNITYS

1. Kiinnitä ilmansäädin ilmaletkuun
2. Kiinnitä ilmansäädin ilmalähteeseen
3. Kiinnitä ilmaletkun toinen pää maaliruiskuun



ILMAN PÄÄLLE LAITTAMINEN

1. Käännä nuppia myötäpäivään haluttuun paineeseen
2. Vähennä painetta, tai laita paine pois kääntämällä nuppia vastapäivään




Ilmansäätimen venttiili on suunniteltu paineistetuille säiliöille. Säätoväli paineelle on 15–50 PSI. Isompia töitä ja pitkäaikaista maalaamista varten suositellaan kompressorin tai ponnekaasun käyttöä.

Kun ilmanpainetta säädetään, Paineen tulisi olla välillä 15–50 PSI. Normaali käyttöpaine on 30 PSI.

MAALIN VIRTAUKSEN SÄÄTÖ

Maalinvirtausta ja ruiskutuskuviota säädetään kääntämällä maalisumunsäädintä kynäruiskun kärjestä (kuva alla).

Maalisumunsäädin on täysin kiinni, kun se on käännetty myötäpäivään loppuun asti. Sääda sormin maalisumunsäädintä saadaksesi halutun maalinvirtauksen. Maksimaalinen virtaus saadaan kääntämällä maalisumunsäädintä vastapäivään.

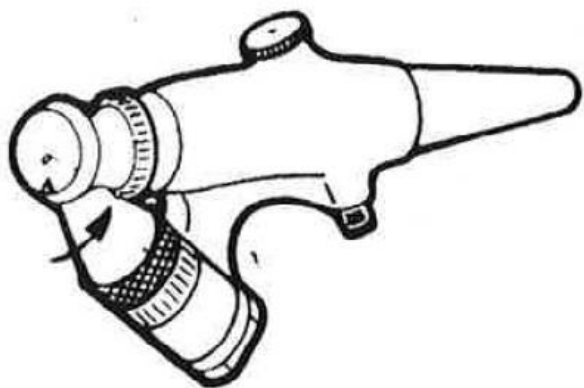

OSALISTA

Tuote numero	Kuvaus	Määrä
1	Ilma-kärki	1
2	O-rengas	1
3	Ilmakärjen holkki	1
4	Runko	1
5	Kahva	1
6	Maalisumunsäädin	1
7	Liitinlevy	1
8	Maalinsumutin neula hieno	1
9	Maalinsumutin kokonaisuus	1
10	Ilmansäädin	1
11	Purkki adapteri ¾ oz ja 2 oz purkeille	1
12	putki	1
13	¾ purkki	1
14	Tiivistetty kansi	1
15	¾ purkki	1
16	Kyt Kentänippa	1
17	Kyt Kentämutteri	1
18	Ilmaletku	1

