


Käyttöohjeet tuotteelle Ulkoilma ajastin kaukosäätimellä

Tuote numero: 8022, EMT446MRF+EMW301TK

A. Tuote kuvaus

1. Vastaanotin (EMT446MRF) lähettimellä (EMW301TK).
2. 7 erilaista toimintoa (ON, OFF, 2h, 4h, 6h, 8h, DUSK-DAWN) näkyvät säätönupista.

B. Yleistä

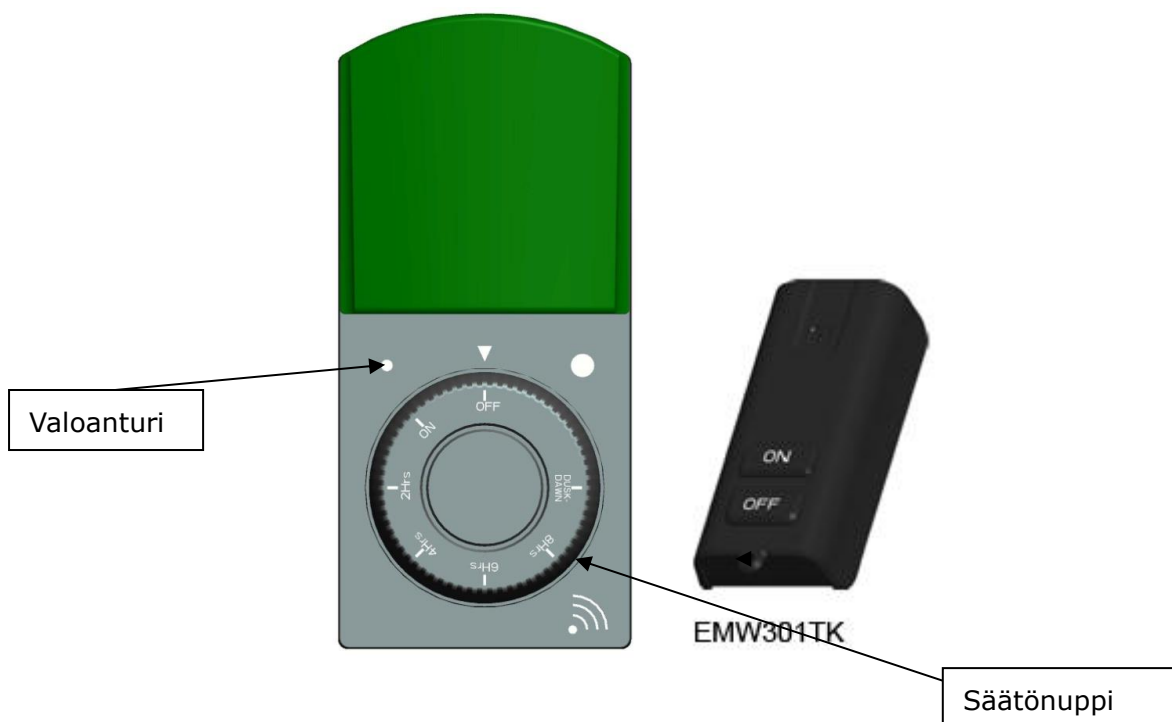

Säätönupin toiminnot:

Nr.	Asento	Toiminto
1	ON	Aina päällä
2	OFF	Aina pois päältä
3	DUSK-DAWN	Päällä hämärällä, sammuu valosalla
4	2h	Päällä, sammuu automaattisesti 2h kuluttua
5	4h	Päällä, sammuu automaattisesti 4h kuluttua
6	6h	Päällä, sammuu automaattisesti 6h kuluttua
7	8h	Päällä, sammuu automaattisesti 8h kuluttua

Huomioitavaa: Aseta säätönuppi toivomaasi asentoon, (ON/OFF/2h...) niin että toiminto on kolmion alla.

C. Synkronisointi

Ota muovinen pala pois kaukosäätimestä joka estää patterin saamasta kontaktia kaukosäätimeen. Niin että synkronointi onnistuu.

- Heti kun olet kytkenyt vastaanottimen pistorasiaan, alkaa valoanturi vilkkumaan.
- Synkronoimiseksi paina OFF-nappia kaukosäätimestä noin 3-5 sekuntia kunnes valoanturi lopettaa vilkkumisen.
- Tämän jälkeen kaukosäädin on synkronoitu.
- Jos valoanturi lopettaa vilkkumisen vasta 15 sekunnin kuluttua, on synkronointi todennäköisesti epäonnistunut. Kytke vastaanotin uudestaan pistorasiaan ja toista askeleet yläpuolella.

D. Kaukosäädin ON/OFF tilassa ja DUSK-DAWN tilassa.

1. ON/OFF tilassa, käytä kaukosäädintä kytkeäksesi ajastin manuaalisesti päälle ja pois.
2. DUSK-DAWN tilassa:
 - Ilman kaukosäädinohjausta, laite on päällä hämärällä, ja pois päältä valosalla. Toistuu päivittäin.
 - Kaukosäädin voi ohittaa DUSK-DAWN toiminnon, mutta DUSK-DAWN toiminto jatkuu normaalisti seuraavana päivänä. Kun kytket kaukosäätimestä ON-tilaan, laite on päällä seuraavaan päivään sakka kunnes on valoisa, samanaikaisesti DUSK-DAWN toiminto palautuu. Kun kytket kaukosäätimellä laitteen hämärällä OFF tilaan, laite on pois päältä, DUSK-DAWN tila palautuu seuraavana päivänä normaalitilaan.

E. Kaukosäädin 2h, 4h, 6h, 8 tunnin laskentatilassa (2 tunnin toiminto)

1. Ilman että käytät kaukosäädintä sammuttaaksesi ajastimen. Tulee ajastin sammumaan 2 tunnin kuluttua automaattisesti. Tämä toistuu kunnes seuraava muutos tehdään.
2. Kun kytket ajastimen päälle kaukosäätimellä, sammuu se 2 tunnin kuluttua automaattisesti.
 - Esimerkiksi kun käynnistät ajastimen kaukosäätimellä kello 13.00, sammuu se klo 15.00 automaattisesti.
 - Kun käynnistät ajastimen kaukosäätimellä klo 17:00, ajastin menee OFF-tilaan automaattisesti klo 20:00, koska hämärätunnistin tunnistaa hämärän klo 16:00 ja aloittaa 2h ajastuksen klo 16:00.
 - Kun asetat säätönupin kahden tunnin toimintoon klo 18.00, ja tämän jälkeen painat ON-nappia kaukosäätimestä klo 19.00. Sammuu ajastin klo 21.00 koska laskenta on alkanut klo 19.00.
 - Kun asetat säätönupin kahden tunnin toimintoon klo 18:00, ja painat kaukosäätimestä OFF-nappia klo 19:00, on ajastin pois päältä seuraavaan hämärään tai seuraavaan toimintoon saakka.

F. HUOM!:

1. Kun ajastimen laskenta on käynnissä, voit käyttää kaukosäädintä sammuttaaksesi ajastimen manuaalisesti.
2. Voit käyttää kaukosäädintä sammuttaaksesi ja käynnistääksesi ajastimen.
3. Synkronointi on tehtävä ennen kaukosäätimen käyttöä.
4. Ota ajastin ulos pistorasiasta sammuttaaksesi se kokonaan.
5. Älä kytke ajastimia toisiinsa.
6. Vesitiivis.

G. Tekniset tiedot

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Verkkoliitäntä: | 230VAC, 50Hz |
| 2. Suurin kuormitus: | 1000W |
| 3. Valoanturi: | ±2min |
| 4. RF taajuus: | 433.92MHz |
| 5. Kaukosäätimen toimintaetäisyys: | 30m |
| 6. Suojaluokitus: | IP44 |