


## Bruksanvisning för Utomhus timer med fjärrkontroll

**Produkt nummer:** 8022, EMT446MRF+EMW301TK

### A. Produkt beskrivning

1. Mottagare (EMT446MRF) med sändare (EMW301TK).
2. 7 olika funktioner (ON, OFF, 2 tim, 4 tim, 6 tim, 8 tim, DUSK-DAWN) syns på inställningsvrede.

### B. Översiktsbild

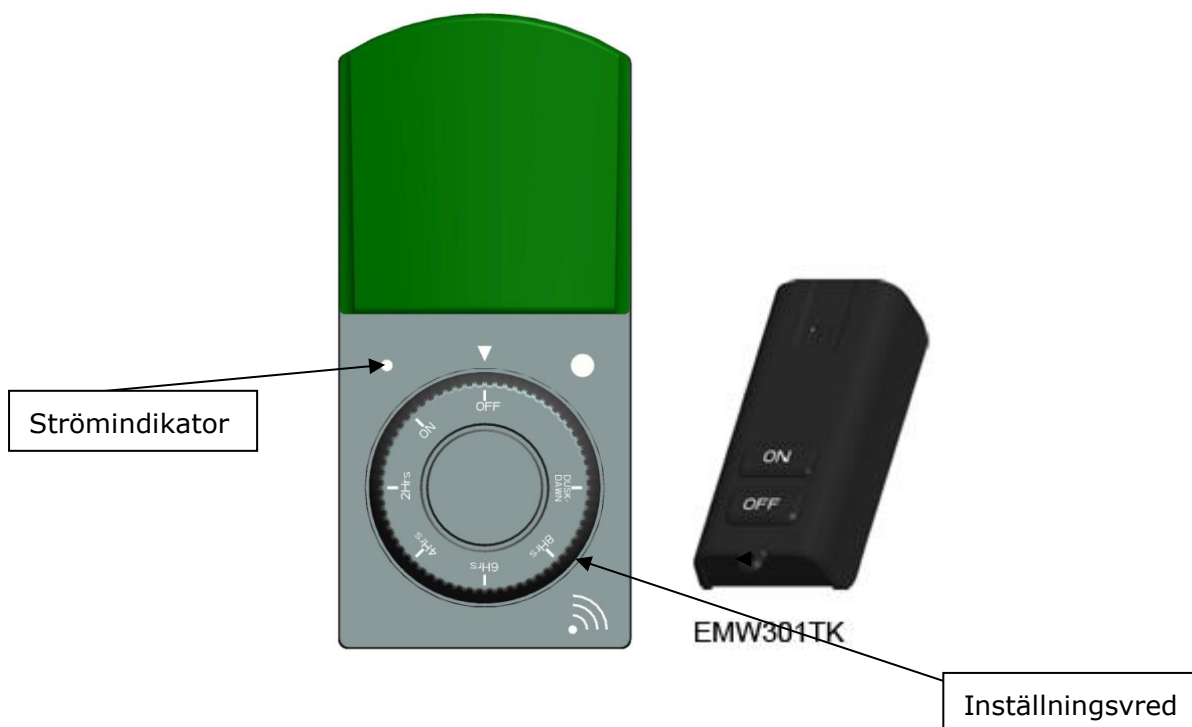

Inställningsvredets olika lägen:

Nr.	Läge	Funktion
1	ON	Alltid på
2	OFF	Alltid av
3	DUSK-DAWN	PÅ vid skymning, avstängd vid gryning
4	2 tim	ON, stänger automatiskt av efter 2 tim
5	4 tim	ON, stänger automatiskt av efter 4 tim
6	6 tim	ON, stänger automatiskt av efter 6 tim
7	8 tim	ON, stänger automatiskt av efter 8 tim

Anmärkning: Vrid på inställningsvredet till önskade läget, (ON/OFF/1h...) så att läget är under triangeln.

### C. Synkronisering

Ta bort plast delen som hindrar kontakten mellan batteriet och fjärrkontrollen,

så att dun kan synkronisera fjärrkontrollen till mottagaren.

- Genast efter att du har kopplat mottagaren till uttaget, kommer strömindikatorn att börja blinka.
- För att synkronisera tryck på OFF-knappen på fjärrkontrollen ca.3-5 sekunder tills strömindikatorn på mottagaren slutar blinka.
- Fjärrkontrollen är nu synkroniserad till mottagaren.
- Om strömindikatorn slutar att blinka efter 15 sekunder, är det möjligt att synkroniseringen misslyckades. Koppla mottagaren på nytt till uttaget, och upprepa stegen ovan.

#### **D. Fjärrkontroll i ON/OFF läget och DUSK-DAWN-läget**

1. I ON/OFF läget, använd fjärrkontrollen för att slå på och stänga av enheten manuellt.
2. I DUSK-DAWN läget:
  - Utan att du använder fjärrkontrollen kommer enheten att vara PÅ vid skymning, AV vid gryning. Det upprepas dagligen.
  - Fjärrkontrollen kan åsidosätta Dusk-Dawn-funktionen, men den kommer att fortsätta Dusk-Dawn nästa dag. Slå på enheten med fjärrkontrollen under dagen, enheten kommer att vara på till gryning nästa dag, samtidigt går DUSK-DAWN-funktionen i normalläge. Slå av enheten med fjärrkontrollen under natten, enheten kommer att vara avslagen, DUSK-DAWN funktionen går i normalläge nästa gryning.

#### **E. Fjärrkontrollen i 2 tim, 4 tim, 6 tim, 8 timmars nedräkning läge (2 timmars läge som exempel)**

1. Utan att du använder fjärrkontrollen för att slå AV, kommer enheten att stängas av efter 2 timmar automatiskt. Det upprepas dagligen tills nästa förändring görs.
2. När du slår på enheten med fjärrkontrollen när den är i 2 timmars läge, kommer enheten att stänga av sig automatiskt efter 2 timmar.

##### **Exempel:**

- Slå på enheten med fjärrkontrollen vid 13:00, och då kommer enheten att stänga av sig 15:00 automatiskt.
- Om du slår på enheten med fjärrkontrollen klockan 17.00, kommer enheten att stänga av sig klo 18.00, vilket beror på att fotosensorn upptäcker skymningen klo 18.00, och börjar 2 timmars nedräkning från klo 18.00.
- När du ställer inställningsvridet till 2 timmars läge klo 18.00, och efter det trycker du på ON-knappen i fjärrkontrollen klo 19.00, kommer enheten att stänga av sig klo 21.00 för att nedräkningen börjat klo 19.00.
- Vrid inställningsvredet till 2 timmars nedräkningsläge klo 18.00. Tryck

på OFF-knappen på fjärrkontrollen klo 19.00, enheten kommer att vara avstängd tills nästa skymning eller nästa inställning du gör.

#### **F. OBS!:**

1. När timerns nedräkning är i gång, kan du använda fjärrkontrollen för att stänga av manuellt.
2. Du kan använda fjärrkontrollen för att slå PÅ/AV.
3. Synkroniserings operation behövs innan du använder fjärrkontrollen.
4. Dra ut enheten för att stänga av strömmen.
5. Koppla inte in i varandra.
6. Vattentät.

#### **G. Specifikationer**

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Nätanslutning:            | 230VAC, 50Hz |
| 2. Max belastning:           | 1000W        |
| 3. Nedräkning avvikelse:     | ±2min        |
| 4. RF frekvens:              | 433.92MHz    |
| 5. Fjärrkontrollens avstånd: | 30m          |
| 6. Skyddsklass:              | IP44         |