


TUOTENUMERO: HP-53FJBM
KÄYTTÖOHJE
KUULOSUOJAIN DIGITAALINEN STEREO FM KUULOKEMIKROFONI
PTL & AUX SISÄÄNTULO TOIMINNALLA

Ohjainten sijainnit

- (1) FM Antenni
- (2) MENU (valikko)
- (3) BASS (basso)
- (4) LDC-näyttö
- (5) Skannaa painike (alas)
- (6) Skannaa painike (ylös)
- (7) AUX-sisääntulo portti
- (8) PTL (ympäristön äänien kuuntelu)
- (9) Päälle / pois (On/off) / äänenvoimakkuus ylös/alas
- (10) Paristokotelo
- (11) Mikrofoni

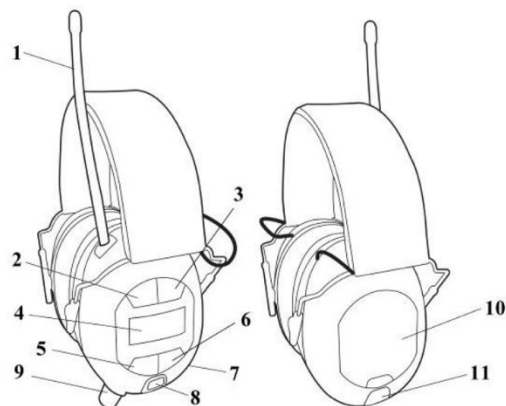

Paristojen asennus

- Varmista, että nuppi (9) on käännetty pois päältä asentoon.
- avaa paristokotelo (10) asenna uudet paristot paristokoteloon oikein päin. Sulje paristokotelonkansi (10).

Ajan asetus

- Varmista, että nuppi (9) on käännetty pois päältä asentoon.
- Paina MENU-painiketta (2) aktivoitaksesi ajan asetus -toiminto.
- Kun tunti vilkkuu, säädä tuntia painamalla ▼ (5) tai ▲ (6) painiketta.
- Paina MENU-painiketta (2) säätääksesi minuuttiasetusta.
- Asetuksen jälkeen, paina MENU painiketta (2) uudelleen vahvistaaksesi aika-asetus.

Radion toiminta

- Käynnistä radio kääntämällä Päälle / pois nuppia (9) (toimii myös äänenvoimakkuuden valinta nuppina)
- Manuaalinen kanavien etsintä: Paina ▼ (5) tai (6) painikkeita kunnes löydät halutun kanavan.
- Automaattinen haku: Paina ▼ (5) tai ▲ (6) kahden sekunnin ajan. Vapauta painike, kun automaatti haku käynnistyy. Automaattihaku päättyy itsestään, kun laite löytää hyvän taajuuden kanavan.
- Esiasetettu asema - 8 esiasetettua asemaa. Paina pohjassa MENU painiketta (2), vapauta painike, kun M ja esiasetettu alkaa vilkkumaan. Paina ▼ (5) tai ▲ (6) tallentaaksesi kanavat halutuille paikoille. Paina MENU painiketta (2) vahvistaaksesi asetus.
- Kuuntele esiasetettuja kanavia painamalla MENU painiketta (2) ja valitse kanava väliltä M1-M8.
- Kun kytket AUX-liittimen sisääntuloporttiin, radio deaktivoituu automaattisesti.

Äänenvoimakkuuden säätö

- Äänenvoimakkuuden säätö kovemmalle, käännä äänenvoimakkuuden nuppia (9) myötäpäivään.
- Äänenvoimakkuuden säätö hiljemmalle, käännä äänenvoimakkuuden nuppia (9) vastapäivään.

Basso Boost

- Alempien taajuuksien korostamiseksi paina Bass-painiketta (3) aktivoitaksesi Bass Boost -toiminnon.
- Kun Bass Boost on kytketty päälle, näyttöön (4) ilmestyy teksti Bass.

PTL

- Mikrofonin avulla voit kuulla keskustelut ja kommunikoida muiden kanssa ilman, että sinun tarvitsee poistaa kuulonsuojainta.
- Paina PTL-painiketta (8) aktivoitaksesi mikrofonitoiminnon, jolloin näyttöön ilmestyy "MIC".
- Paina PTL-painiketta (8) uudelleen palataksesi edelliseen toimintatilaan.

AUX-sisääntulo

- Paina 'Mode'-painiketta valitaksesi AUX-tilan. Vahvista valinta painamalla 'Enter'. Yhdistääksesi muihin äänilaitteisiin, liitä 3,5 mm kaapeli Aux-in-liitäntään. Käynnistä musiikin toisto äänilaitteesta.

Kuulokepännän säätäminen

1. Aseta kuulosuojaimet päälle niin, että ohjauspaneeli on oikean korvan kohdalla.
2. Sijoita pääpanta päälaellesi niin, että kupit peittävät korvasi kokonaan. Kuulosuojaimet tarjoavat kuulonsuojauksen vain, kun panta on sijoitettu pälaen päälle.
3. Liikuta kuppeja varovasti ylös- tai alaspäin, kunnes ne istuvat tiukasti ja mukavasti.
4. Varmista, että tiivisteet sulkeutuvat tiiviisti päätäsi vasten, eikä kupin ja pään välissä ole vieraita esineitä, kuten kyniä tai silmälasien sankoja.

Säilytys

- Älä säilytä kuulosuojainta yli +55 °C lämpötilassa, esimerkiksi kojelaudalla tai ikkunalaudalla.
- Älä myöskään säilytä kuulosuojainta alle -20 °C lämpötilassa. Äärimmäisen kylmissä olosuhteissa lämmitä kuulosuojain ennen käyttöä.

Puhdistus

- Pyyhi kuulosuojain yksinkertaisesti pehmeällä liinalla, joka on kostutettu miedolla saippuavedellä tai vedellä. Älä upota suojainta veteen. Tietyt kemialliset aineet voivat vaikuttaa haitallisesti tähän tuotteeseen. Lisätietoja kannattaa kysyä valmistajalta.

Käyttäjätiedot

- Nämä kuulosuojaimet on suunniteltu suojaamaan korvasi vaaralliselta melulta.
- Kuulosuojaimia tulee käyttää jatkuvasti meluisissa ympäristöissä kuulovaurioriskin välttämiseksi.
- Kovaääninen musiikki voi aiheuttaa kuulovaurioita.
- Akustiset varoitusäänet, signaalit ja ympäristön äänet voivat kuulostaa erilaisilta kuulosuojainten kanssa.
- Kuulosuojaimet tulee asentaa, säätää ja huoltaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kuulosuojainten kunto tarkastetaan säännöllisesti.
- Jos valmistajan suosituksia ei noudateta, suojaustaso heikkenee merkittävästi.
- Tietyt kemialliset aineet voivat vaikuttaa haitallisesti tuotteeseen. Lisätietoja saa valmistajalta.
- Kuulosuojaimet, erityisesti pehmusteet, voivat kuluä käytössä. Ne tulisi tarkistaa usein halkeamien ja vuotojen varalta.
- Hygieniasuojien käyttö pehmusteissa voi vaikuttaa kuulosuojainten akustiseen suorituskykyyn.
- Kuulokkeiden vahingoittumisen estämiseksi vältä kovakouraista käsittelyä.
- Häiriöitä ja vikoja voi esiintyä, kun käynnistetään televisio, loisteputkivalo tai muita sähköisiä laitteita.
- Kun äänenvoimakkuus alkaa heikentyä, vaihda paristot.
- Poista paristot laitteesta, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan, paristovuotojen välttämiseksi.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti tai kuulokkeiden väärinkäyttö voi johtaa vahinkoon ja/tai menetykseen.
- Panta ja korvapehmusteet eivät ole vaihdettavissa, joten älä irrota niitä, sillä se vahingoittaa kuulokkeita.
- Tämä tuote kestää asianmukaisessa käytössä vähintään 2 vuotta, ellei panta/korvapehmusteet tai kuulokkeet vahingoitu.
- Suorituskyky voi heikentyä paristojen käytön myötä. Jos käytössä on 2 x AA-koon alkaliparistoa, jatkuvan käytön odotettu aika on: FM: 85 tuntia, PTL: 160 tuntia, Audio sisääntulo: 250 tuntia.

Vianmääritys

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ei näyttöä Ei ääntä	Paristot on asetettu väärin	Poista paristot ja aseta ne takaisin lokeroon oikeassa napaisuudessa
	Paristot ovat loppumassa	Vaihda tilalle uudet paristot
	Äänenvoimakkuus on pois päältä -asennossa	Kytke äänenvoimakkuus päälle kiertämällä myötäpäivään
	Äänilaite ei ole käynnistetty	Aloita ulkoisen äänilaitteen toisto
	Liitäntäkaapeli ei ole kunnolla asetettu liitäntäpistokkeeseen	Varmista, että liitin on asetettu kokonaan liitäntäpistokkeeseen

Tekniset tiedot

Paino (ilman lisävarusteita)	Noin 350 g ilman paristoja
Virtalähde	2 kpl 1,5 V AA-paristoa
Pannan kokovalikoima	S, M ja L
Muovin materiaali	ABS
Korvapehmusteiden materiaali	PU ja vaaho
Pannan materiaali	PU
Pantakehyksen materiaali	Ruostumaton teräs

Vaimennustaulukko

Malli HP-53FJBM Käyttöohje
Revision No: V.3.0
Päiväys: lokakuu 30, 2024

Taajuus (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	18.1	15.5	20.6	26.3	33.9	30.3	35.3	34.1
Sf (dB)	4.8	4.0	2.6	3.0	3.4	3.5	3.4	6.1
APV (dB)	13.3	11.5	18.0	23.3	30.5	26.8	31.9	28.0

	SNR	H	M	L
Keskiarvo (dB)	29.9	31.6	28.4	22.0
Keskiarvopoikkeama (dB)	2.3	2.7	2.4	2.9
Arvo (dB)	28	29	26	19

Viihdeääni

- Kuulosuojaimissa on viihdeäänitoiminto.
- Viihdeäänisignaali ei ylitä 82 dB(A) korvaan kohdistuvaa tehoa.
- Varoitussäien kuultavuus voi heikentyä tietyillä työpaikoilla viihdetoiminnon käytön aikana.
- Äänitulon enimmäisäänipainetaso on 74,4 dB(A) 150 mVrms.
- FM-toiminnon enimmäisäänipainetaso on 78,8 dB(A).
- Tuotetta ei saa käyttää, ellei voida varmistaa, että tulon jännite ei ylitä arvoa 715 mVrms.

Tasoriippuvainen

- Kuulonsuojain tarjoaa tasoriippuvaisen toiminnallisuuden tasoriippuvaisella vaimennuksella.
- Käyttäjän tulee tarkistaa toiminnan oikeellisuus ennen käyttöä. Jos havaitaan vääristymää tai toimintahäiriö, käyttäjän tulisi kääntyä valmistajan huolto-ohjeiden puoleen.

Kriteeritaso	Tulos: dB(A)
H-melu	113.7
M-noise	110.4
L-noise	98.7

Takuu

- Jos tuote vioittuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Muista, että monet myyntipisteet vaativat voimassa olevan ostotositteen.
- Mikä tahansa materiaali- tai valmistusvirheestä johtuva vika korvataan, hyvitetään tai korjataan maksutta mahdollisuuksien mukaan sen jälleenmyyjän toimesta, jolta ostit tuotteen.
- Takuu ei kata tapaturmaisia vaurioita, väärinkäyttöä, kotelo-osia, säätimiä tai kulutustarvikkeita.
- Takuu mitätöityy, jos tuotetta myydään eteenpäin tai jos se on vahingoittunut asiantuntemattoman korjauksen vuoksi.
- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
- Henkilönsuojaimet eivät tarjoa asianmukaista suojaa, jos kuulosuojaimet ovat vialliset tai eivät ole kunnolla asetettu korvien päälle.

Tämä tuote on testattu yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien mukaisesti ja täyttää seuraavat turvallisuusvaatimukset:

Asetus (EU) 2016/425

EN 352-1: 2020

EN 352-4: 2020

EN 352-8: 2020

Direktiivi 2014/53/EU (RED)

Yhdenmukaistetut standardit: EN 60065:2014 + A11-2017, EN 62479:2010, EN 300 328 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1

Merkinnät: SPG
HP-53FJBM
EN 352
CE1974

Valmistaja: Specialthing International Co, Ltd
Unit 7, 7/F, Veristrong Ind. Centre
34-36 Au Pui Wan Street
Fotan, Shatin
Hong Kong

Certifiointi- ja valvontaelin:
PZT GmbH
Bismarckstraße 264 b
D - 26389 Wilhelmshaven
Deutschland – Saksa
NB1974

Me Specialthing International Co, Ltd, vakuutamme, että kuulosuojaimet täyttävät asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset. Täydellisen EU vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tekstin voit katsoa liitteestä.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Tuotteen tyyppi/malli:

Kuulonsuojaimet, Digitaalinen Stereo FM Radio Kuulokkeet PTL & Aux-in liitännällä / HP-53FJBM

Henkilönsuojaimet (PPE)

Asetus: (EU) 2016/425

Yhdenmukaistetut standardit: EN 352-1:2020, EN 352-4: 2020, EN 352-8:2020

Ilmoitettu elin PZT NB 1974 suoritti EU-tyyppitarkastuksen (Moduuli B) ja antoi EU-tyyppitarkastustodistuksen 9011404-d.

Henkilönsuojaimet perustuvat sisäiseen tuotannon valvontaan ja satunnaisiin tuotetarkastuksiin ilmoitetun elimen PZT CE1974 valvonnassa.

RED (Radiolaitteiden direktiivi):

Direktiivi 2014/53/EU

Yhdenmukaistetut standardit: EN 66065:2014, EN 62479:2010, EN 300 328 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V.3.1.1, EN 303 345 V1.1.7

RoHS (tietystä vaarallisista aineista käytön rajoittaminen):

Direktiivi 2011/65/EU

REACH (Kemikaalien käytön rajoittaminen):

Direktiivi (EY) 1907/2006


Hongkong / Heinäkuu, 2024

Ida Sung, Markkinointipäällikkö

MODELLNUMMER: HP-53FJBM
ANVÄNDARMANUAL
HÖRSELSKYDD DIGITAL STEREO FM RADIO HÖRLURAR
MED PTL & AUX-IN JACK

Kontrollernas placering

- (1) FM-antenn
- (2) Meny
- (3) Bas
- (4) LCD
- (5) Söknapp (Ned)
- (6) Söknapp (Upp)
- (7) Aux-ingång
- (8) PTL-knapp
- (9) PÅ/AV/Volym upp/ner
- (10) Batterilucka
- (11) Intern mikrofon

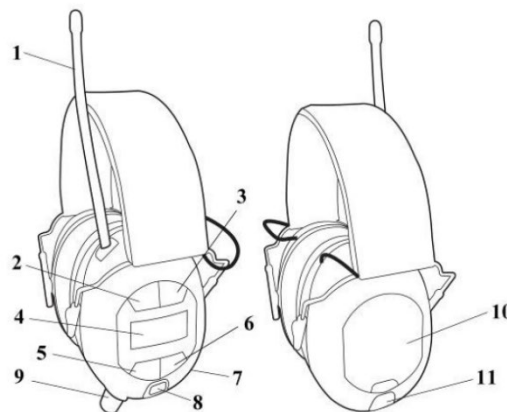

Batteriinstallation

- Se till att På/Av-knappen (9) är avstängd.
- Öppna batteriluckan (10). Sätt i nya batterier i batterifacket med rätt polaritet. Stäng batteriluckan (10).

Tidsinställning

- Se till att På/Av-knappen (9) är i avstängt läge.
- Tryck på Meny-knappen (2) för att aktivera tidsinställningsfunktionen.
- När timmen blinkar, tryck på ▼ (5) eller ▲ (6) för att ställa in timmen.
- Tryck på Meny-knappen (2) för att justera minutinställningen.
- När inställningarna är klara, tryck på Meny-knappen (2) igen för att bekräfta tidsinställningen.

Radiobruk

- Slå på radion genom att vrida på På/Av-knappen (9) (som även fungerar som volymkontroll) medurs och justera volymen till önskad nivå.
- Manuell sökning: Tryck på ▼ (5) eller ▲ (6) knapparna steg för steg tills du når önskad station.
- Automatisk sökning: Tryck på ▼ (5) eller ▲ (6) knapparna i 2 sekunder och släpp knappen när den automatiska sökningen börjar. Den automatiska sökningen stoppar automatiskt när en tydlig signal tas emot.
- Förinställd station - 8 förinställda stationer. Håll Meny-knappen (2) intryckt, släpp knappen när M och den förinställda stationens nummer blinkar. Tryck på ▼ (5) eller ▲ (6) för att spara stationen på din önskade plats. Tryck på Meny-knappen (2) för att bekräfta inställningen.
- Lyssna på de förinställda stationerna genom att trycka på Meny-knappen (2) för att välja M1 till M8.
- När du ansluter en kabel till Aux-ingången kommer radioläget att stängas av automatiskt.

Volymkontroll

- För att öka volymen, vrid Volymknappen (9) medurs.
- För att minska volymen, vrid Volymknappen (9) moturs.

Basboost

- För att förstärka de lägre frekvenserna, tryck på Bas-knappen (3) för att aktivera Basboost-funktionen.
- När Basboost är påslagen visas "Bass" i displayen (4).

PTL

- Med mikrofonen kan du höra samtal och kommunicera med andra utan att ta av hörselskyddet.
- Tryck på PTL-knappen (8) för att aktivera mikrofonfunktionen, med "MIC" visas på displayen.
- Tryck på PTL-knappen (8) igen för att återgå till föregående läge.

Aux-ingång

- Tryck på "Mode"-knappen för att välja AUX. Tryck på "Enter" för att bekräfta inställningen. För att ansluta till andra ljudenheter, sätt i en 3,5 mm kabel i Aux-ingången. Börja spela musik från musikenheten.

Justera passformen

1. Sätt på hörselskyddet med kontrollpanelen över ditt högra öra.
2. Placera pannbandet över huvudet så att öron kåporna helt omsluter dina öron. Hörselskyddet ger endast hörselskydd när pannbandet bärs över huvudet.
3. Justera öron kåporna försiktigt upp eller ner för att uppnå en fast, bekväm passform.
4. Se till att kuddarna tätar tätt mot ditt huvud utan att något föremål (t.ex. pennor eller glasögonskallar) stör mellan öron kåpan och ditt huvud.

Förvaring

- Förvara inte hörselskyddet vid en temperatur som överstiger +55°C, till exempel på en instrumentbräda eller fönsterbräda. Förvara inte hörselskyddet vid en temperatur under -20°C. Vid extremt kalla förhållanden, värm upp hörselskyddet innan användning.

Rengöring

- Torka av det med en mjuk trasa fuktad med mild tvål eller vatten. Doppa inte i vatten. Denna produkt kan påverkas negativt av vissa kemiska ämnen. Ytterligare information bör sökas från tillverkaren.

Användarinformation

- Dessa hörselskydd är avsedda att skydda dina öron mot farligt ljud.
- Hörselskydden ska bäras hela tiden i bullriga miljöer för att undvika risken för hörselskador.
- Högljudd musik kan orsaka hörselskador.
- Akustiska varningssignaler, indikationsljud och omgivande ljud kan låta annorlunda när du använder hörselskydd.
- Hörselskydden ska installeras, justeras och underhållas enligt tillverkarens instruktioner.
- Hörselskydden bör regelbundet inspekteras för att säkerställa att de fungerar.
- Om tillverkarens rekommendationer inte följs kommer skyddet som erbjuds av hörselskydden att påverkas allvarligt.
- Produkten kan påverkas negativt av vissa kemiska ämnen. Kontakta tillverkaren för mer information.
- Hörselskydden, särskilt kuddarna, kan försämrats med användning och bör kontrolleras regelbundet för sprickor och läckage.
- Användning av hygienöverdrag på kuddarna kan påverka hörselskyddens akustiska prestanda.
- För att förhindra skador på hörlursfunktionen, hantera produkten försiktigt.
- Störningar och fel kan uppstå när TV, lysrör eller andra elektriska apparater sätts på.
- När volymen börjar avta, byt ut batterierna.
- Ta bort batteriet från enheten för att förhindra batteriläckage när du inte ska använda det under en längre tid.
- Att inte följa dessa instruktioner eller missbruk av hörselskyddet kan orsaka skador och/eller förlust.
- Pannbandet och öron kuddarna är inte utbytbara, så riv inte av dem, eftersom det kommer att skada hörselskyddet.
- Denna produkt är hållbar i 2 år eller mer vid korrekt användning, om inte pannbandet/öron kuddarna eller hörselskyddet är skadade.
- Prestandan kan försämrats med batterianvändning. Den typiska användningstiden för hörselskyddets batteri är som följer om 2 x AA-alkalibatterier används:
FM: 85 timmar, PTL: 160 timmar, Ljudingång: 250 timmar

Felsökning

Defekt	Möjlig orsak	Lösning
Ingen display Inget ljud	Batterierna är felaktigt isatta	Ta ut batterierna och sätt i dem med rätt polaritet.
	Batterierna tar slut	Byt till nya batterier.
	Volymen är avstängd	Slå på volymen genom att vrida medurs.
	Extern ljudenhet har inte startats	Börja spela på den externa ljudenheten.
	Kabeln är inte korrekt isatt i uttaget	Kontrollera att kontakten är helt isatt i uttaget.

Tekniska data

Vikt (utan tillbehör)	Ungefär 350 g utan batterier
Strömförsörjning	2 st 1,5V AA-batterier
Pannbandets storlek	S, M och L
Material i plast	ABS
Material i öronkudde	PU och skum
Material i pannband	PU
Material i pannbandsram	Rostfritt stål

Dämpningstabell

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
---------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Mf (dB)	18.1	15.5	20.6	26.3	33.9	30.3	35.3	34.1
Sf (dB)	4.8	4.0	2.6	3.0	3.4	3.5	3.4	6.1
APV (dB)	13.3	11.5	18.0	23.3	30.5	26.8	31.9	28.0

	SNR	H	M	L
Medelvärde (dB)	29.9	31.6	28.4	22.0
Standardavvikelse (dB)	2.3	2.7	2.4	2.9
Värde (dB)	28	29	26	19

Underhållningsljud

- Hörselskydden erbjuder en funktion för underhållningsljud.
- Underhållningsljuds-signalens ljudnivå överstiger inte 82 dB(A) som är effektiv för örat.
- Hörbarheten av varningssignaler på en specifik arbetsplats kan försämrats när underhållningsfunktionen används.
- Den maximala ljudtrycksnivån för ljudingången är 74,4 dB(A) vid 150 mVrms.
- Den maximala ljudtrycksnivån för FM är 78,8 dB(A).
- Produkten bör inte användas om det inte kan säkerställas att ingångsspänningen inte överstiger värdet 715 mVrms.

Nivåberoende

- Hörselskyddet erbjuder en nivåberoende funktion med nivåberoende dämpning.
- Användaren bör kontrollera att funktionen fungerar korrekt innan användning. Om störningar eller fel upptäcks bör användaren hänvisa till tillverkarens underhållsinstruktioner.

Kriterienivå:	Resultat (dB)
H-ljud	113.7
M-ljud	110.4
L-ljud	98.7

Garanti

- Om produkten går sönder, vänligen kontakta din leverantör.
- Kom ihåg att många återförsäljare kräver ett giltigt inköpsbevis.
- Eventuella defekter som uppstår på grund av felaktiga material eller arbetskraft kommer att ersättas, återbetalas eller repareras kostnadsfritt, där det är möjligt, under denna period av återförsäljaren från vilken du köpte produkten.
- Garantin täcker inte olycksskador, missbruk, kabinettkomponenter, reglage eller förbrukningsvaror.
- Garantin blir ogiltig om produkten säljs vidare eller har blivit skadad genom icke-expert reparation.
- Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- PPE (personlig skyddsutrustning) ger inte tillräckligt skydd om hörselskydden är defekta eller inte är korrekt placerade över örat.

Denna produkt har testats enligt harmoniserade europeiska standarder och uppfyller följande säkerhetskrav:

Förordning (EU) 2016/425

EN 352-1: 2020

EN 352-4: 2020

EN 352-8: 2020

Direktiv 2014/53/EU (RED)

Harmoniserade standarder: EN 60065:2014 + A11-2017, EN 62479:2010, EN 300 328 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1

Markeringar: SPG
HP-53FJBM
EN 352
CE1974

Tillverkare: Specialthing International Co, Ltd
Unit 7, 7/F, Veristrong Ind. Centre
34-36 Au Pui Wan Street
Fotan, Shatin
Hong Kong

Certifierings- och övervakningsorgan:
PZT GmbH
Bismarckstraße 264 b
D - 26389 Wilhelmshaven
Tyskland
NB1974

Vi, Specialthing International Co, Ltd, försäkrar att hörselskydden uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425. Den fullständiga texten för EU överensstämmelseförsäkran finns i bilagan.

ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRSÄKRAN

Denna överensstämmelseförsäkran ges under tillverkarens eget ansvar.

Produktens typ/modell: Hörselskydd, Digital Stereo FM Radio Hörlurar med PTL & Aux-in anslutning / HP-53FJBM

Personlig skyddsutrustning (PPE)

Förordning (EU) 2016/425

Harmoniserade standarder: EN 352-1:2020, EN 352-4: 2020, EN 352-8:2020

Anmält organ PZT NB 1974 utförde EU-typgranskningen (Modul B) och utfärdade EU-typgranskningscertifikatet 9011404-d.

Personlig skyddsutrustning baseras på intern produktionskontroll och slumpmässiga produktinspektioner under övervakning av det anmälda organet PZT CE1974.

RED (Radioutrustningsdirektiv)

Direktiv 2014/53/EU

Harmoniserade standarder: EN 66065:2014, EN 62479:2010, EN 300 328 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V.3.1.1, EN 303 345 V1.1.7

RoHS (begränsning av användningen av vissa farliga ämnen)

Direktiv 2011/65/EU

REACH (begränsning av användningen av kemikalier)

Direktiv (EG) 1907/2006

Hongkong / Juli, 2024

Ida Sung, Marknadschef