




1. Asenna Smart Life sovellus App Storesta tai Play Kaupasta älylaitteellesi.

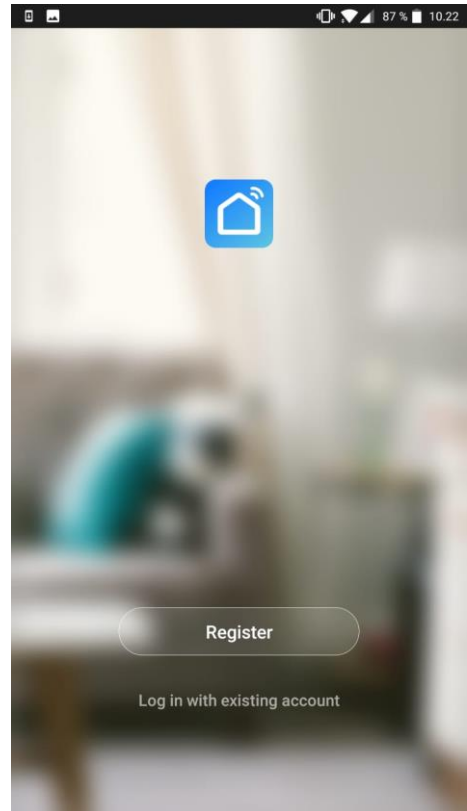


2. Kun avaat sovelluksen, tämä tila tulee näkyviin. Paina "register" (rekisteröidy) nappia.

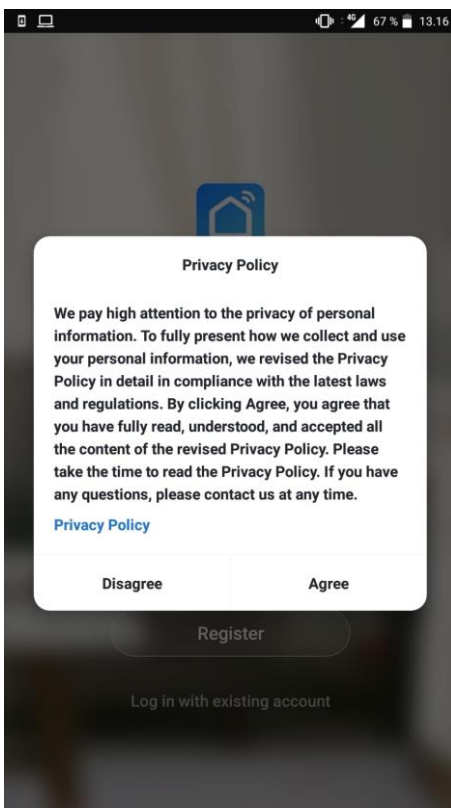


3. Ennen rekisteröitymistä sinun tulee hyväksyä tietosuojakäytäntö painamalla "Agree" nappia.

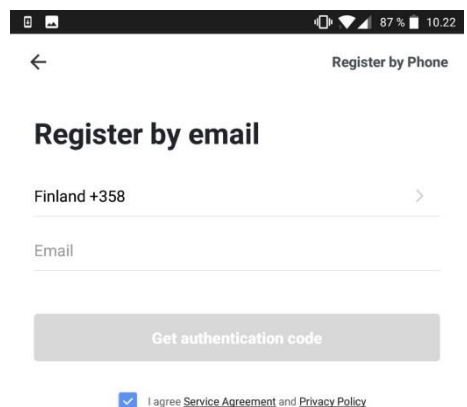


4. Voit rekisteröityä puhelinnumerolla tai sähköpostilla. Jos haluat rekisteröityä sähköpostilla, paina oikeasta ylänurkasta "register by email". Kun olet täyttänyt tiedot, paina rivien alapuolella olevaa painiketta. Tämän jälkeen saat vahvistuskoodin tekstiviestillä tai sähköpostilla, riippuen kummalla rekisteröidyt. Täytä tämä koodi viivoille, jotka tulee näkyviin rekisteröitymisen jälkeen.

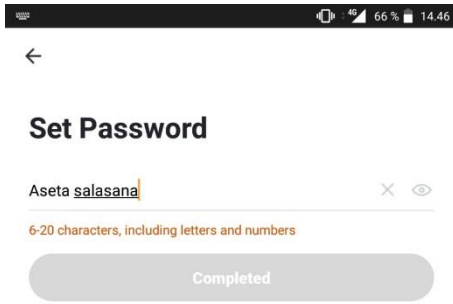


5. Aseta salasana 6-20 merkkiä, salasanan tulee sisältää kirjaimia sekä numeroita.

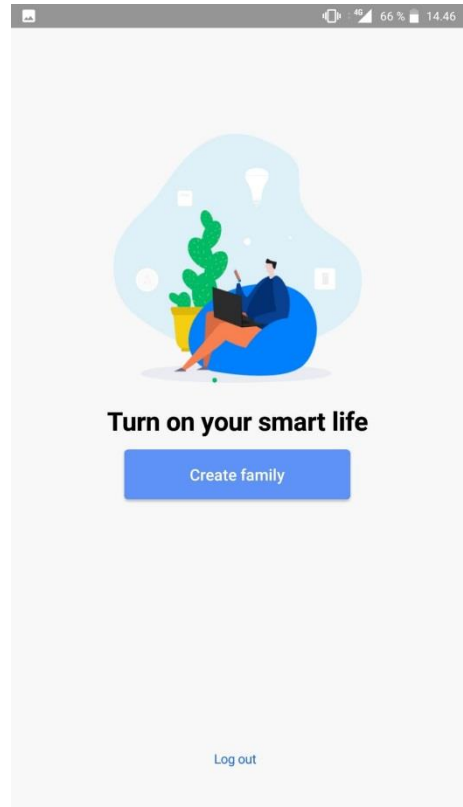


6. Paina "Create Family" nappia.

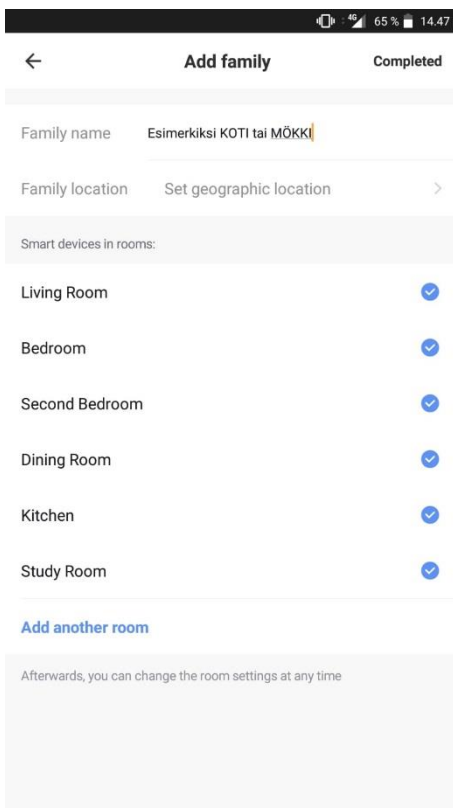


7. Tässä kohdassa voit esim. nimetä talon, missä käytät WiFi-pistorasiaa, ja antaa sille tarkan sijainnin.

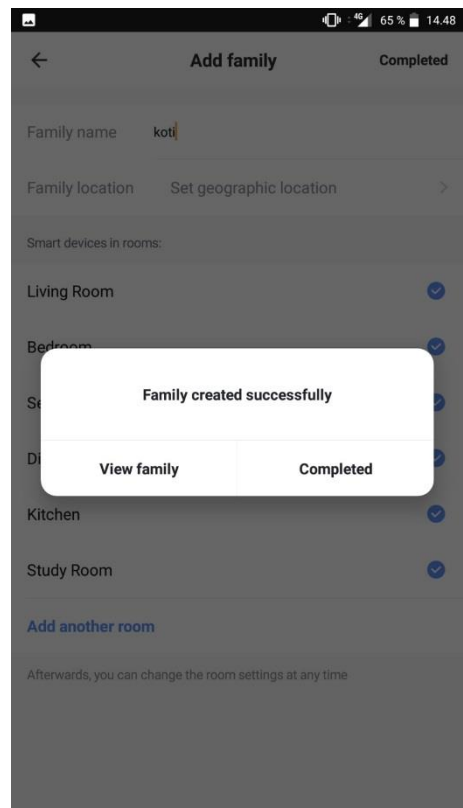


8. Kun olet nimennyt esim. talosi, paina "Completed" nappia.

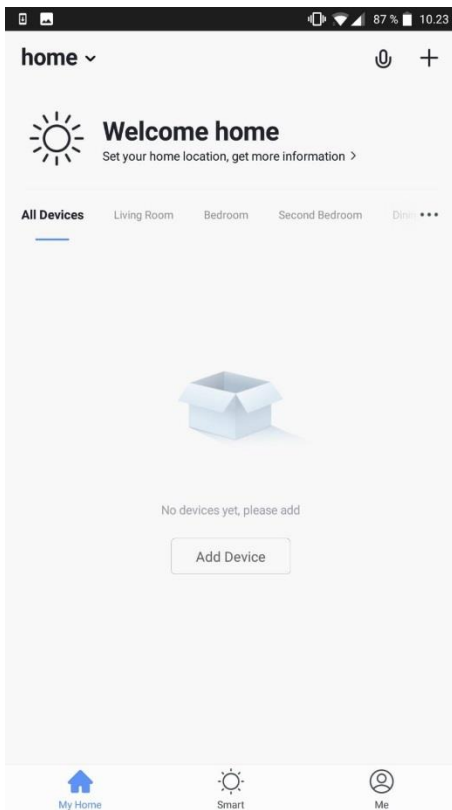


9. Kytke pistorasia verkkovirtaan ja paina "Add Device" nappia yhdistääksesi laiteeseesi.

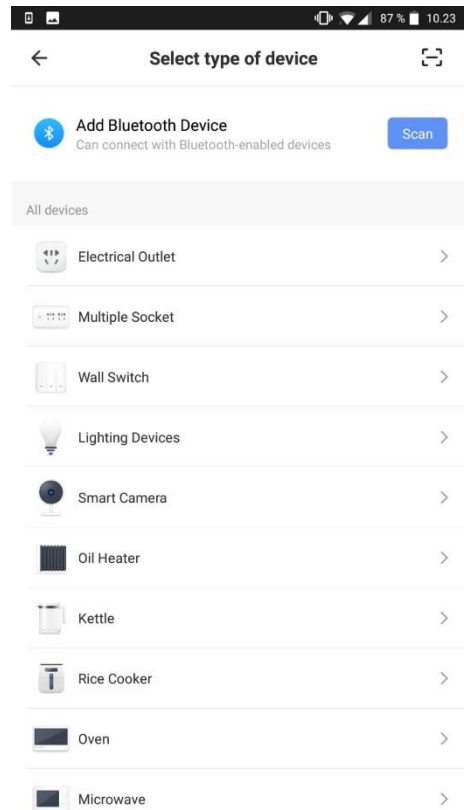


10. Valitse pistorasialle ryhmä. Esim. "Electrical Outlet" (pistorasia).

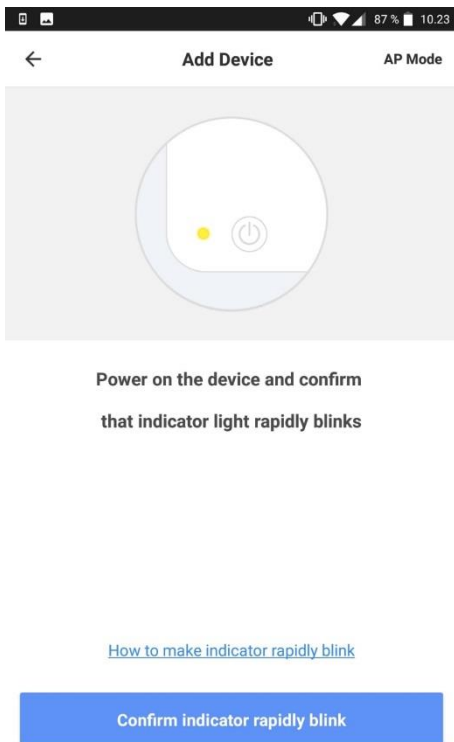


11. Paina WiFi-pistorasian kytkintä 6 sekunnin ajan kunnes kytkimen valo alkaa vilkkumaan. Jos ensimmäisellä painalluksella valo ei rupea vilkkumaan, toista painallus. Paina tämän jälkeen "Confirm indicator rapidly blink" painiketta.

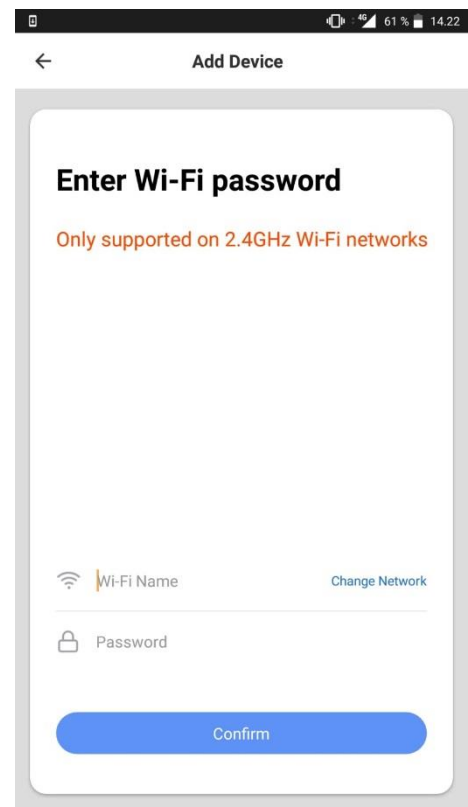


12. Mene puhelimesi asetuksiin ja yhdistä WiFi verkkoon. Yhdistä tämän jälkeen myös sovelluksen kautta WiFi verkkoon.

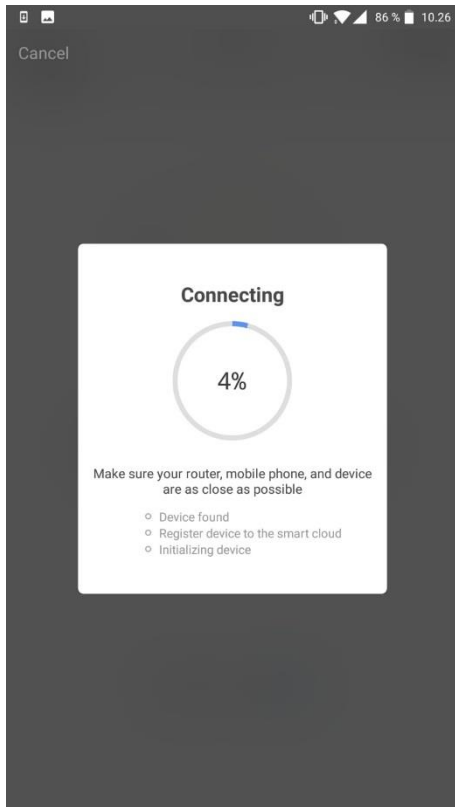


13. Sovellus alkaa muodostamaan yhteyttä WiFi-pistorasiaan.

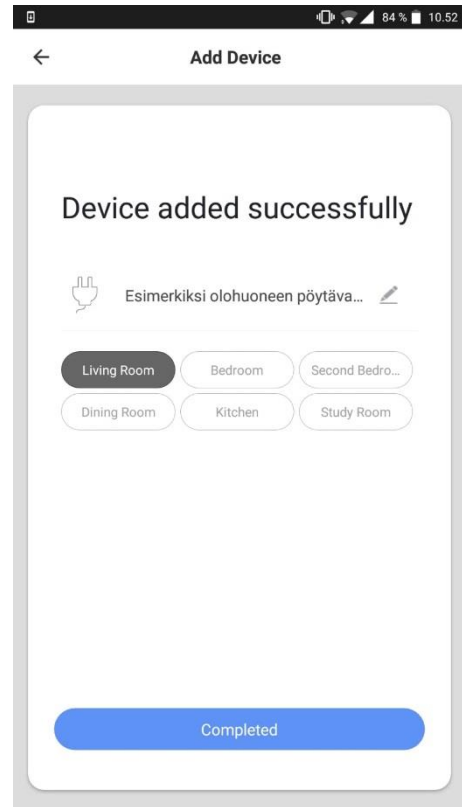


14. Tämä tila tulee näkyviin, kun puhelimesi on yhdistänyt onnistuneesti WiFi-pistorasiaan. Nyt voit nimetä pistorasiasi sen mukaan, mitä olet pistorasiaan kytkemässä esim. olohuoneen pöytävalaisin. Pystyt myös valitsemaan valmista olevista vaihtoehdoista, missä huoneessa valaisin sijaitsee.

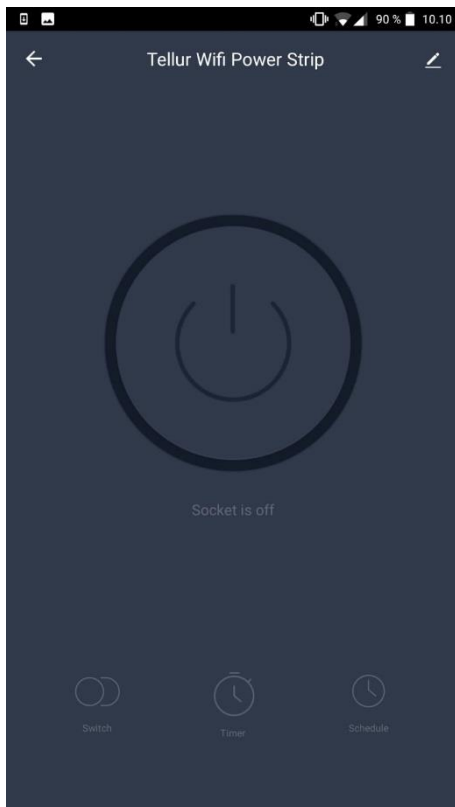


15. WiFi-pistorasia on nyt yhdistetty onnistuneesti. Tässä tilassa pystyt hallitsemaan pistorasiaa. Painamalla isoa On/Off painiketta saat kytkettyä pistorasian päälle ja pois.

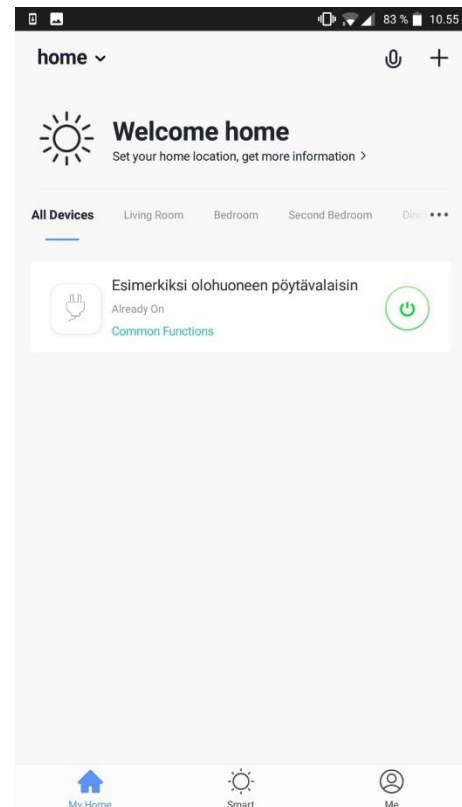

16. Tästä tilasta pääset hallitsemaan pistorasiaa painamalla sen nimeä. Voit myös painaa vasemmassa reunassa olevaa pientä On/Off painiketta.

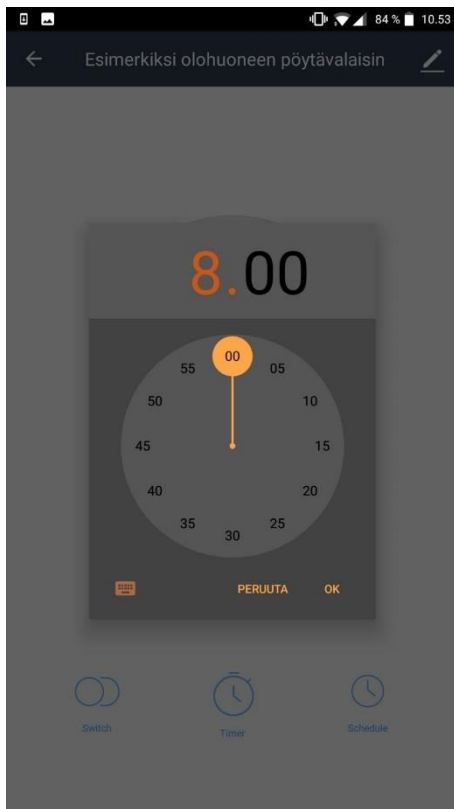

13. Painamalla "Timer" kuvaketta pääset asettamaan ajastin toiminnon päälle.

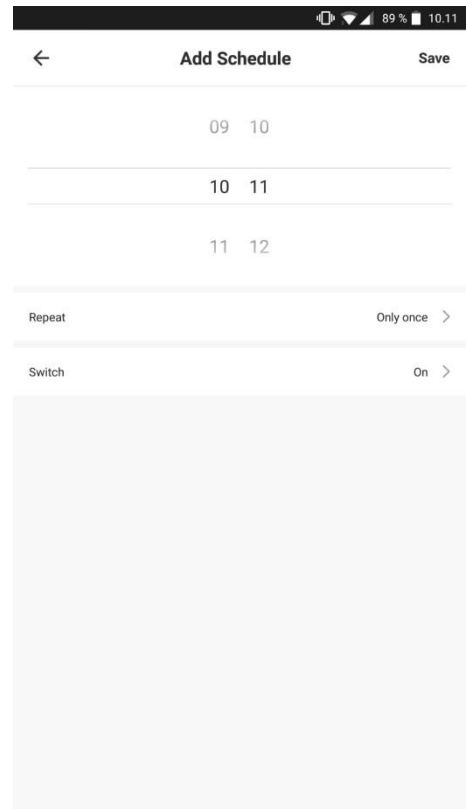

14. Painamalla "Schedule" kuvaketta pääset tekemään pistorasialle oman aikataulun, minä päivänä ja mihin aikaan pistorasia sammuu ja kytkeytyy päälle.

HUOM! Testaa pistorasian toimintoja sovelluksella, niin että olet kytkenyt pistorasiaan valaisimen. Ennen kuin kytket pistorasiaan lämpölaitteen, tai muun vastaavan laitteen mikä voi aiheuttaa palovaaraa ollessaan pitkään päällä.

Mitä laitteita voin hallita WiFi-pistorasialla?

Voit ohjata valoja, tuulettimia, kostuttimia, kahvikoneita, lämmittimiä ja kaikenlaista muuta elektroniikkaa.

Ongelmaratkaisut

1. Mitä minun tulee tehdä, kun en pysty kytkemään laitetta ON/OFF-tilaan?
 - Varmista, että laite on kytketty WiFi-pistorasiaan.
 - Varmista, että puhelimesi sekä WiFi-pistorasia on yhdistetty samaan verkkoon.
 - Varmista, että WiFi-pistorasia ei ole asennettu liian kauas verkon reitittimestä, korkeintaan 50 m päähän.
2. Mitä minun pitäisi tehdä, kun WiFi-pistorasian LED-merkkivalo palaa pelkästään punaisena? Tämä tarkoittaa, että verkkoyhteyttä ei ole.
 - Tarkista verkkoyhteys.
 - Kokeile vaihtaa WiFi-pistorasian paikkaa, muista max. 50 m etäisyys.
3. Miksi Smart Life-sovellus ei salli minun lisätä laitetta?
 - Ota WiFi-pistorasia ulos verkkovirrasta ja paina kerran ON/OFF nappia. Aseta tämän jälkeen pistorasia uudestaan verkkovirtaan.
 - Resetoi pistorasia painamalla ON/OFF nappia 6 sekunnin ajan.
4. Miten nollata laite?
 - Tehdasasetusten palautus: Kun älypistoke on kytketty pistorasiaan, pidä virtapainiketta painettuna (6 sekunnin ajan) tehdasasetusten palauttamiseksi kunnes merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä.

Merkkivalot

- Vilkkuu nopeasti sinisenä (kahdesti sekunnissa): Yhdistystila aktivoitu.
- Vilkkuu hitaasti sinisenä (kerran 3 sekunnissa): Yhteys langattomaan lähiverkkoon.
- Kiinteä sininen valo: älypistoke on liitetty WiFi-laitteeseen.
- Kiinteä punainen valo: älypistokkeen pistorasia on kytketty päälle. Merkkivalo voi muuttua kiinteäksi punaiseksi mistä tahansa muusta tilasta (nopea / hidas, sininen, kiinteä sininen tai pois päältä) painamalla virtapainiketta kerran. Voit palata edelliseen tilaan kiinteästä punaisesta tilasta (virtajohto on kytketty pois päältä) painamalla virtapainiketta uudelleen.
- Pois: älypistoke on pois päältä ja Wi-Fi-verkko ei ole käytössä.

MAAHANTUOJA

Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B, 00880 Helsinki, Finland.