



Hämäräkytkin ajastimella

Tuote: 8034



KÄYTTÖOHJE

HÄMÄRÄKYTKIN 3-500 LUX

Tämä hämäräkytkin sytyttää valaistuksen automaattisesti, kun valo hämärtyy, ja sammuttaa sen valon kirkastuessa.

TEKNISET TIEDOT:

Jännite: 220-240V/AC

Nimellisvirta: 10A, 1200 W

Toimintalämpötila: -20~+40°C

Sisäänrakennettu ajastin: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuntia + hämärätoiminto

IP-luokka: IP44 sisä- ja ulkokäyttöön

Reagointinopeus 0,6–1,5 m/s

Asennuskorkeus 2.2 m - 4 m

Taajuus: 50/60Hz

Säädettävä hämärärele: <3- 500 luksia


Toimintakosteus: <93%RH

KÄYTTÄMINEN:


- Käännä LUX-nuppi vastapäivään asentoon "3", tunnistin toimii nyt vain pimeässä (alle 3LUX). Jos käännät myötäpäivään "500" -asentoon, se toimii, kun vallitseva valo on alle 500LUX.
- AIKA-asetus: voit asettaa haluamasi valaistusajan.

ASENTAMINEN:

- Katkaise virta ennen asentamista.
- Irrota kannen neljä ruuvia ja poista kansi.
- Kytke johtimet tuotteeseen kytkentäkaavion mukaan.
- Asenna rasia seinään mukana tulleiden ruuvien avulla kuvassa (KUVA 1) esitetyllä tavalla.
- Kiinnitä kansi paikoilleen, kytke virta päälle, ja testaa tuote.

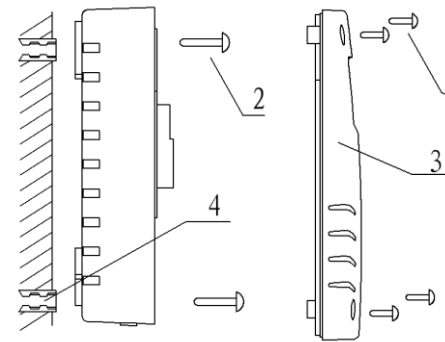



KUVA 1

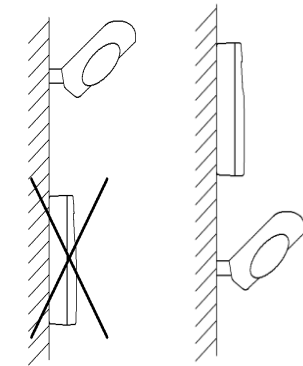

VÄÄRIN

OIKEIN

KYTKENTÄKAAVIO:

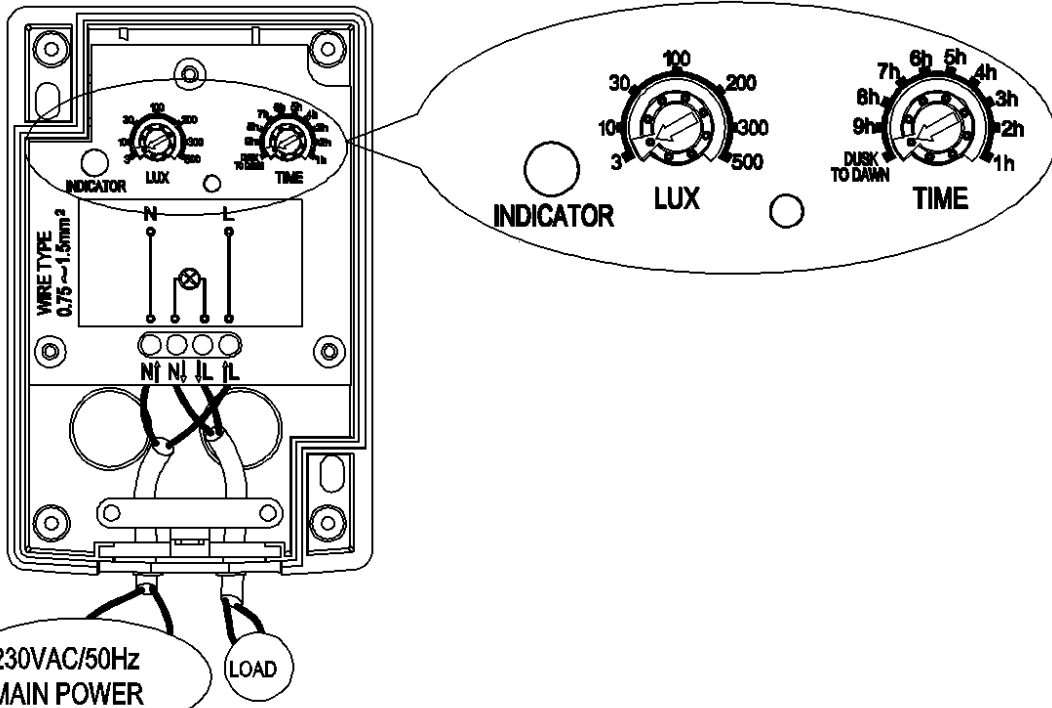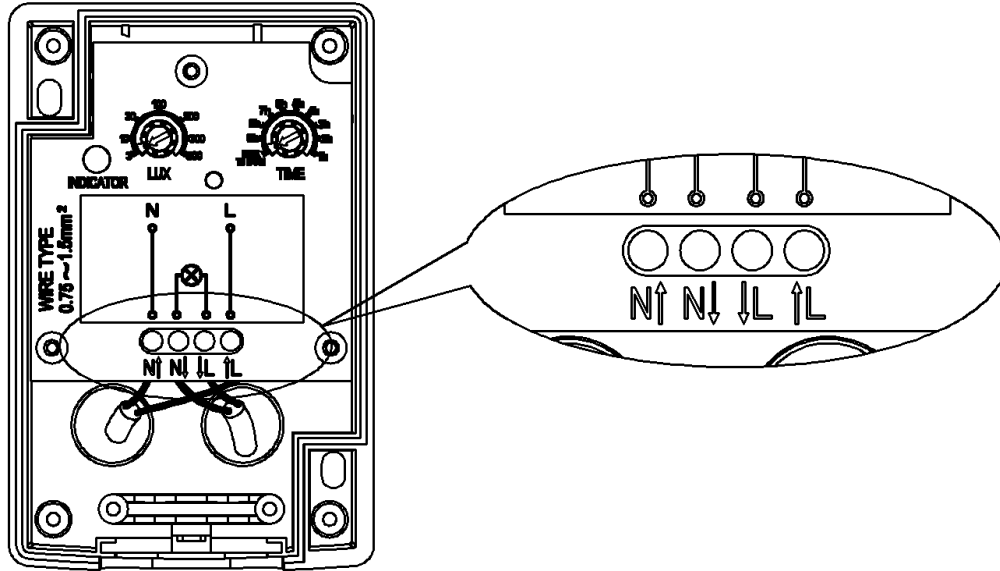

AJAN ASETTAMINEN:

Anturin sisällä oleva LED-merkkivalo vilkkuu näyttääkseen asetetun ajan:

1. 1 tuntia: vilkkuu kerran
2. 2 tuntia: vilkkuu kaksi kertaa
3. 3 tuntia: vilkkuu kolme kertaa
4. 4 tuntia: vilkkuu neljä kertaa
5. 5 tuntia: vilkkuu viisi kertaa
6. 6 tuntia: vilkkuu kuusi kertaa
7. 7 tuntia: vilkkuu seitsemän kertaa
8. 8 tuntia: vilkkuu kahdeksan kertaa
9. 9 tuntia: vilkkuu yhdeksän kertaa
10. Hämärätoiminto: vilkkuu nopeasti noin 3 sekunnin ajan.

TESTI:

- Käännä LUX-säädintä myötöpäivään vähimmäistasolle. Käännä tämän jälkeen LUX-säädintä hitaasti vastapäivään, kunnes LED-merkkivalo syttyy.
- **HUOMIO:** Valaisin syttyy pienellä viiveellä, noin 10 sekunnin kuluttua LED-merkkivalon syttymisestä.

HUOMIO:

- Anturin edessä ei saa olla esteitä, jotka vaikuttavat luonnollisen valon vastaanottamiseen;
- Anturin edessä ei saa olla heiluvia esineitä.
- Älä asenna tuotetta valaisimen alle tai kohtaan, jossa valo säteilee anturiin.
- Ajustin nollautuu, kun virta on katkaistu yli 2–5 sekunnin ajan.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me Toolnet Elektro Oy vakuutamme, että tuote 8034 täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut Matalajännite LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU ja RoHS 2011/65/EU direktiivin ehdot, sekä EN 55015: 2013+A1:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61547:2009 EN 61058-1: 2002+ A2:2008 EN 50581:2012 standardit.



Skymningsrelä

Produkt: 8034



Bruksanvisning

Skymningsrelä 3-500 LUX

Detta skymningsrelä tändar och släcker lampor automatiskt vid skymning och gryning

TEKNISK DATA:

Spänning: 220-240V/AC

Ström: 10A, 1200 W

Temperatur: -20~+40°C

Inbyggd timer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 timmar

Skyddsklass IP44 för inomhusbruk

Reaktionshastighet 0,6–1,5 m/s

• Montering höjd 2,2 m - 4 m

Frekvens: 50/60Hz

Skymningsrelä: <3-500 LUX (justerbar)

Fuktighet: <93%RH

FUNCTION:

- LUX-inställning: vrid LUX-ratten moturs till "3"-läge, sensorn fungerar bara i mörkret (mindre än 3LUX). Om du vrider medurs till "500"-läge, fungerar det när omgivande ljus är mindre än 500LUX.
- TID-inställning: du kan ställa in önskad belysningstid.

INSTALLATION:

- Bryt strömmen före installation.
- Lossa de fyra skruvarna på locket och ta av locket.
- Koppla ledningarna till produkten enligt kopplingsschemat.
- Installera produkten på väggen med de medföljande skruvarna som visas (bild 1).
- Fastsätt locket tillbaka. Slå på strömmen och testa.



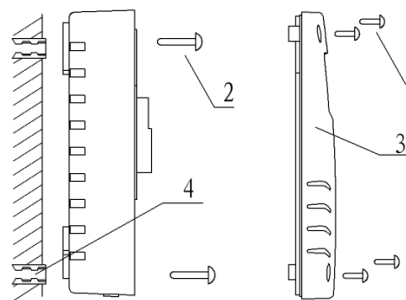


BILD 1





FEL



RATT

KOPPLINGSSCHEMA:

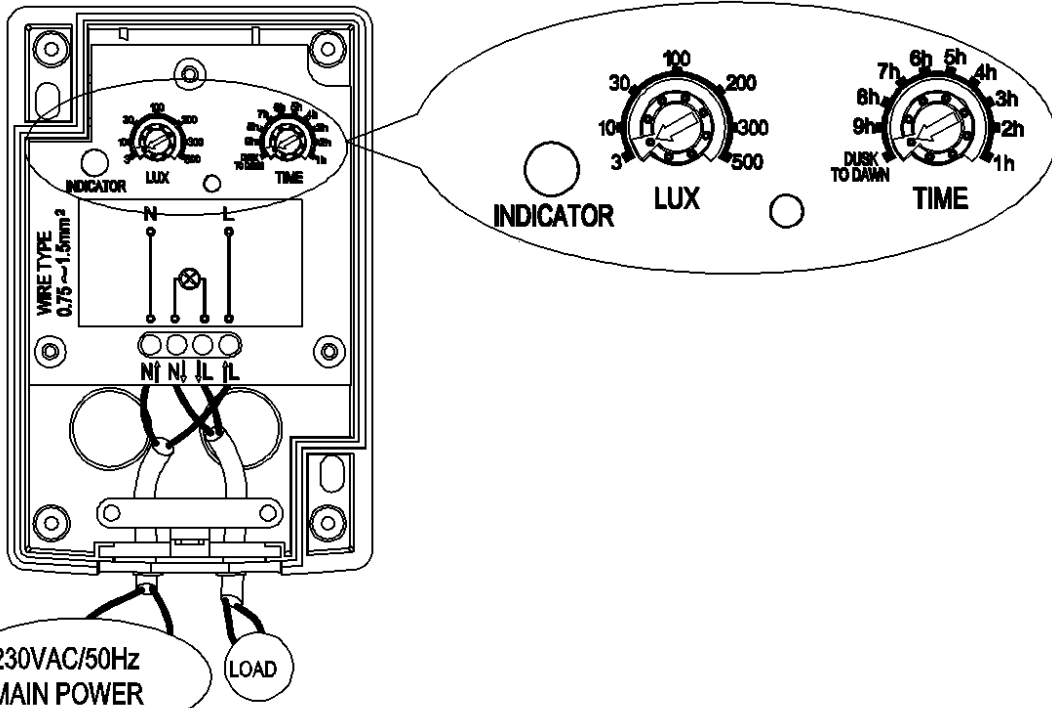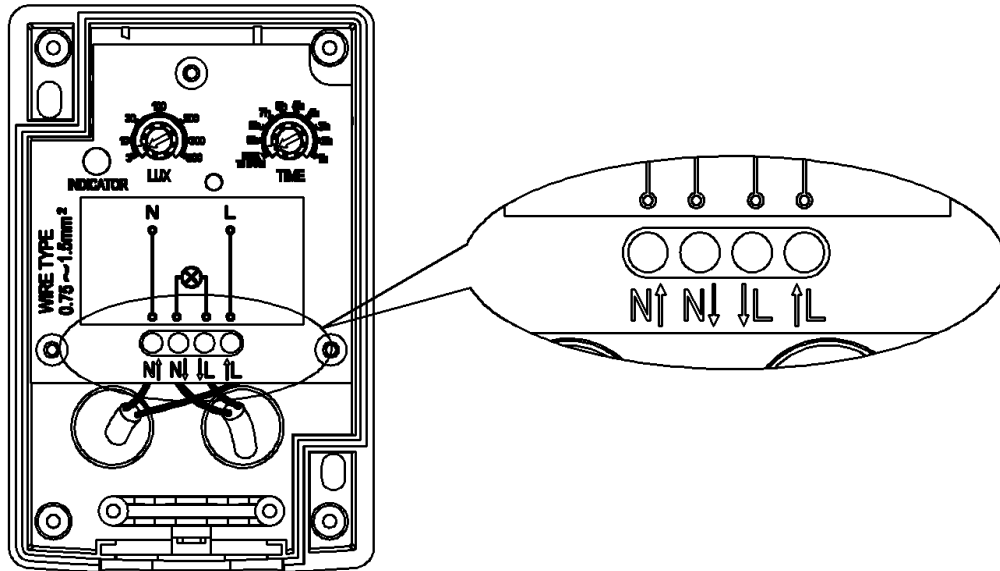

TID-STÄLLNING:

LED-indikatorn inuti sensorn blinkar för att visa den förinställda tiden enligt följande:

11. 1 timme: blinkar en gång.
12. 2 timmar: blinkar 2 gånger.
13. 3 timmar: blinkar 3 gånger.
14. 4 timmar: blinkar 4 gånger.
15. 5 timmar: blinkar 5 gånger.
16. 6 timmar: blinkar 6 gånger.
17. 7 timmar: blinkar 7 gånger.
18. 8 timmar: blinkar 8 gånger.
19. 9 timmar: blinkar 9 gånger.
20. skymning och gryning: blinkar snabbt cirka 3 sekunder

TEST:

- Vrid vredet medurs till miniminivån och vrid det sedan sakta moturs tills LED-lampan börjar lysa.
- **OBS!** Lampan börjar lysa ca 10 sekunder efter att LED-lampan lyser.

NOTE:

- Framför sensorn bör det inte finnas några hinder för att acceptera naturligt ljus;
- Framför sensorn bör det inte finnas något sviktande föremål.
- Installera inte produkten under armaturen eller på en plats där ljuset strålar till sensorn.
- Den elektroniska TIMER återställs när strömmen är avstängd under 2 ~ 5 sekunder.