


Autostereon käyttö- ja asennusohje

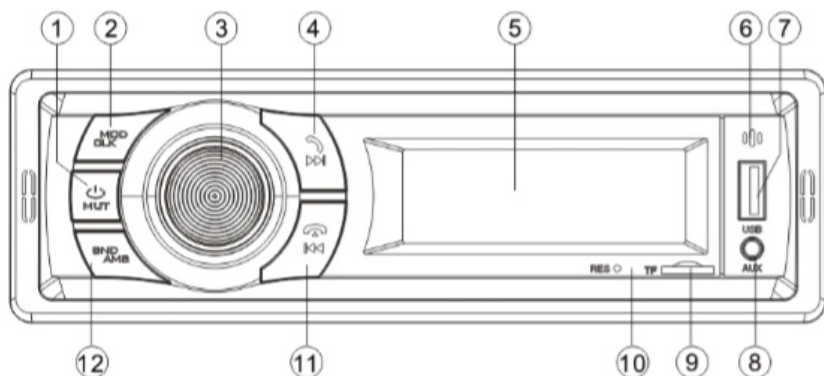

I. Hallintapaneeli

- | | |
|--|---|
| 1. Virtakatkaisin/mykistys/keskeytys | ■ MP3-formaatit |
| 2. MOD/CLK = kuuntelulähteen valinta / kello | ■ USB/SD/TF-liitännät |
| 3. Äänenvoimakkuus/toimintopainike/RDS | ■ Soitto muistilähteestä |
| 4. Painike 'seuraava': seuraava kappale, radioaseman vaihto tai puheluun vastaaminen | ■ Liitäntä ulkopuoliseen äänilähteeseen (AUX) |
| 5. Näyttö | ■ Bluetooth |
| 6. Kaukosäätimen sensori | ■ Puheluliitäntä |
| 7. USB-liitäntä | ■ RDS |
| 8. AUX-liitäntä | ■ Ekvalisaattori |
| 9. TF-liitäntä | |
| 10. Nollauspainike | |
| 11. Painike 'edellinen': edellinen kappale, radioaseman vaihto tai puhelun lopetus | |
| 12. BND/AMS = kanavien vaihto ja tallennus | |

II. Perustoiminnot

1. Virtakarkaisin/mykistys/keskeytys (🔇/MUT)

- Kytke/sammuta virta painamalla painiketta.
- Paina lyhyen aikaa = radion mykistys
- MP3-soittotilassa: paina lyhyen aikaa = soiton keskeytys/käynnistys

2. Äänilähteen valinta: radio, AUX, USB, SD, BT / Kello (MOD/CLK)

- Painamalla painiketta valitset äänilähteen.
- Pitämällä painiketta pohjassa (5 sek.) saat kellonajan näkyviin. Kellonaika häviää näytöltä automaattisesti 5 sekunnissa. Kun kellonaika on näkyvissä paina uudestaan 2 sekunnin ajan jonka jälkeen kierrä toimintopainiketta (3) säätääksesi kellonajan tunnit. Painamalla uudestaan pääset säätämään minuutit toimintopainiketta kiertämällä (3).

3. Äänenvoimakkuus/toimintopainike (VOL/SEL/RDS)

- 1) Soittimen tai radion ollessa päällä säädä äänenvoimakkuutta painiketta kiertämällä.
- 2) Soittimen tai radion ollessa päällä painiketta lyhyesti painamalla valitset: BASS, TER, BAL, FAD, EQ, LOUD, DX/LOC, STEREO/MONO, CHANNEL/STEP, CLOCK24/12, AREA EU/US. Käännä painiketta halutun toiminnon aikaansaamiseksi.
- 3) Soittimen tai radion ollessa päällä painiketta pitkään painamalla valitset: AF ON, TA OFF, TA VOL25, REG OFF, EON ON. Käännä painiketta halutun toiminnon aikaansaamiseksi.

4. Painike 'seuraava' (⏮): seuraava kappale, radioaseman vaihto tai puheluun vastaaminen

- Radion ollessa päällä painamalla painiketta valitset uuden kanavan. Pitämällä painiketta pohjassa selaa kanavia automaattisesti.
- MP3-asennossa painamalla valitset seuraavan kappaleen. Jatkuvasti painamalla suorittaa pikakelauksen.
- Bluetoothin ollessa päällä lyhyesti painamalla vastaat puheluun.

5. Näyttö

Näyttää radioaseman/soitettavat kappaleet.

6. IR vastaanotin

Kaukosäätimen sensori.

7. USB-liitäntä

Toistaa musiikin USB-lähteestä.

8. AUX-IN (AUX)

Ulkopuolisen äänilähteen liitäntä.

9. TF-korttipaikka

Musiikintoisto TF-kortista.

10. Nollauspainike (RES)

Painiketta painamalla ja uudelleen käynnistämällä palauttaa laitteen alkuperäiset asetukset.

11. Painike 'edellinen' (⏮)

- 1) Radion ollessa päällä painamalla painiketta valitset edellisen kanavan. Pitämällä painiketta pohjassa selaa kanavia automaattisesti "alaspäin".
- 2) MP3-asennossa painamalla valitset edellisen kappaleen. Jatkuvasti painamalla suorittaa pikakelauksen taaksepäin.
- 3) Bluetoothin ollessa päällä lyhyesti painamalla lopettaa puhelun.

12. Kanavien vaihto ja tallennus (BND/AMS)

Radion ollessa päällä painiketta painaamalla pääset selaamaan muistipaikkoja FM1:n, FM2:n ja FM3: välillä. Painamalla jatkuvasti selaat tallennetut radiokanavat ja pääset tallentamaan uusia kanavia. Jokainen muistitila (FM1, FM2 ja FM3) sisältää kuusi asemapaikkaa eli voit esitallentaa yhteensä 18 radioasemaa.

RADIOASEMIEN MANUAALIHAKU

Radion ollessa päällä paina toimintopainiketta lyhyesti (3) kunnes toiminto "CH" (kanavavalinta) ilmestyy näytölle. Kierrä toimintanäppäimestä asentoon "STEP". Paina lyhyesti näppäintä (⏮) tai (⏭) vaihtaaksesi kanavaa. 5 sekunnin jälkeen soittimen tila palaa asentoon "CH".

BLUETOOTH-ASETUKSET

Puhelimen yhdistäminen soittimeen

pidä puhelinta soittimen lähellä

etsi puhelimesta bluetooth-asetukset

yhdistä laitteeseen "CAR KIT" (salasana: 0000)

Puhelun soittaminen

Bluetooth-yhteyden ollessa päällä paina painiketta MOD (2) vaihtaaksesi soittimen asentoon "BT". Paina lyhyesti kaukosäätimen puhelinkuvaketta ja näppäile puhelinnumero. Paina puhelinkuvaketta uudelleen soittaaksesi. Painamalla puhelinkuvaketta pitkään soittaa edelliseen soitetuun numeroon.

Puhelun vastaanottamisen/lopettaminen

Bluetooth-yhteyden ollessa päällä paina painiketta 'seuraava' (4, ⏮) soittimesta tai puhelinkuvaketta kaukosäätimestä vastaanottaaksesi puhelun. Äänilähteen vaihto: paina soittimen BND/AMS -painiketta (12) tai kaukosäätimen "BAND" -painiketta. Lopettaaksesi puhelun paina soittimen 'edellinen' -painiketta (11, ⏭) tai kaukosäätimen puhelun vastaamisen/lopettämisen -painiketta.

Musiikintoisto bluetooth-lähteestä

Bluetooth-yhteyden ollessa päällä paina soittimen painiketta 'MOD/CLK' (2) kunnes valinta 'BT' tulee näkyviin. Musiikin toisto/keskeytys: paina kaksi kertaa peräkkäin soittimen virtakytkin/keskeytys-painiketta (1) tai kerran kaukosäätimen soiton keskeytys -painiketta (5).

RDS-ASETUKSET

v1. AF-toiminto

Laitte on oletusarvoisesti asennushetkellä RDS-tilassa (AF). Valitaksesi itse asemia RDS tulee olla kytkettynä pois päältä.

2. REG-toiminto (alueelliset lähetykset)

Painamalla pitkään toimintopainiketta (3) ja sen jälkeen vielä kerran lyhyesti kytkee alueelliset lähetykset pois päältä.

3.TA-toiminto (liikennetiedotteet)

Painamalla pitkään toimintopainiketta (3) ja sen jälkeen vielä lyhyesti painellen kunnes kytkee liikennetiedotteet pois päältä. Toimintopainiketta kiertämällä saat liikennetiedotteet taas päälle.

4. TA volume selection function

Painamalla pitkään toimintopainiketta (3) ja sen jälkeen vielä lyhyesti painellen kunnes pääset kohtaan "TA VOL". Toimintopainiketta kiertämällä säädät liikennetiedotteiden lähetyksen voimakkuuden.

5. EON (saat tietoja muista RDS-radioasemista)


Painamalla pitkään toimintopainiketta (3) ja sen jälkeen vielä lyhyesti painellen kunnes pääset kohtaan "EON". Toimintopainiketta kiertämällä selaat mahdollisia muita RDS-tietoja lähettäviä radioasemia.

6. PTY-toiminto

Ohjelmatyyppin valinta kiinnostuksen mukaan. Paina kaukosäätimen painiketta "PTY/7". Äänevoimakkuunäppäimillä valitut halutun asematyyppin.

III. Asennus

1. Tee laitteen koasennus ennen varsinaista asennusta että varmasti saat liitettyä kaituin- ja virtajohdot ym. oikein.
2. Varmista, että auton sytytysvirta on katkaistu. Aloita asennus vasta tämän jälkeen.

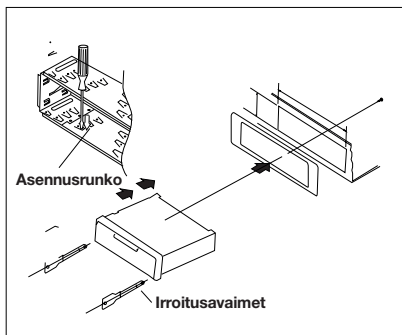

Laitteen asennus


1. Työnnä laitteen asennusrunko auton etupaneelin asennusaukkoon. Kiinnitä runko aukkoon painamalla sen kielekkeitä alhaalta, ylhäältä ja sivuilta.
2. Kytke kaituin-, virta- ja maadoitusjohdot.
3. Kytke antennijohto. Varmista, että liitokset ovat pitviä. Työnnä laite asennusrunkoon.

Laitteen irroitus


Työnnä laitteen irroitusavaimet etulevyn vasemmalla ja oikealla puolella sijaitseviin aukkoihin. Vedä laite varovasti ulos asennusrungosta. Irroita antenni-, kaituin-, virta- ja maadoitusjohdot. Säilytä avaimet myöhempiä käyttöä varten!

IV. Kaukosäätimen painikkeet

1. Virtakytkin
2. Puhelun pito +/-
3. Mode
5. Introskannaus
5. Soiton keskeytys
6. satunnaissoiitto
7. numeropainike 5
8. numeropainike 8 / AF
9. numeropainike 9 / TA
10. SEL
11. Puhelun vastaanminen/lopettaminen
12. Äänen voimakkuus +
13. Seuraava kappale/kanavan haku
14. Numeropainike 3 / toisto
15. Äänen voimakkuus -
16. Numeropainike 7 / PTY
17. Numeropainike 6
18. Kello
19. Numeropainike 0 / Kanavan vaihto

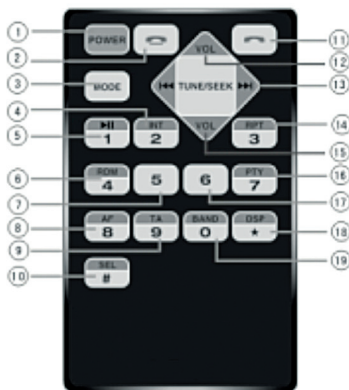

VI. Johtoliitokset

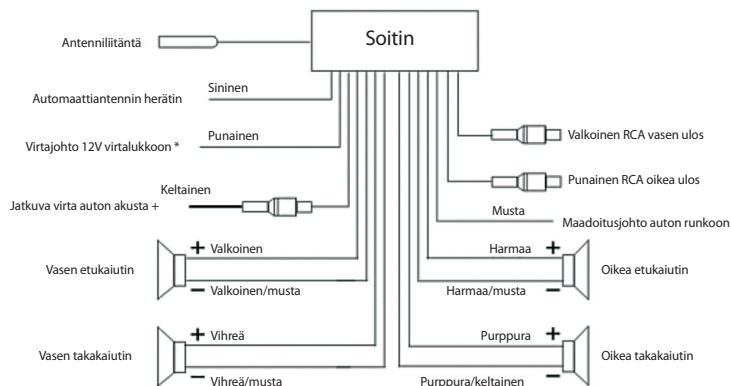

* Punaisen johdon voi vaihtoehtoisesti kytkeä jatkuvaan virtaan keltaisen kanssa mutta tällöin soitin pitää itse käynnistää ja

sammuttaa.

VII. Tekniset tiedot

Verkkojännite	DC12V
Kaiutin impedanssi	4-80Ω
Lähtöteho	3W x 4 kanavaa
Koko	178mm (leveys) x 50mm (korkeus) x 38 mm (syvyys)
Radio FM	
Taajuusalue	87.5MHz~108MHz
Herkkyys	≤37dBf
Signaali/kohinasuhde	≥40dB
Taajuusaskel	0.05MHz
MP3-soitin	
Taajuusvaste	100Hz~10000 Hz (±5dB)
Signaali/kohinasuhde	≥45dB
Kanavaerotus	≥30dB

VIII. Vianetsintä

Vikakuvaus	Vian aiheuttaja	Ratkaisu
Laitteeseen ei tule virtaa	1. Virtajohdon sulake lauennut tai liitos irti.	Tarkista liitäntä. Vaihda sulake.
Näyttöön ei ilmesty dataa	1. Keltaista johtoa (+) ei ole kytketty. 2. Punaisen virtajohdon sulake on lauennut.	Kytke keltainen virtajohto. Vaihda punaisen virtajohdon sulake.
Ääntä ei kuulu	1. Häiriö virransyötössä. 2. Kaiutinjohdojen liitäntä virheellinen. 3. SD-kortissa virheellinen tallennusmuoto. 4. SD-kortti on likainen.	Tarkista virtaliitäntä. Tarkista kaiutinjohdojen liitäntä. Tarkista SD-kortti. Käytä puhdistukseen puhdistettua alkoholia.
Epätarkka äänenlaatu	Antenniliitos löysä tai irti.	Tarkista antenniliitos.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.