

Käyttöohje Vesivuotohälytin


Tuotenro. 8076

- Kaksi anturia, toinen hälytyslaitteen pohjassa, toinen johdollinen
- Seinäkiinnitys mahdollisuus
- Anturijohdon pituus on: 1,2 m
- Hälytysäänen voimakkuus: 120 dB
- Paristo: 9 V

Pariston asennus



1. Poista ruuvi (ympäröity punaisella), tämän jälkeen voit avata laitteen.

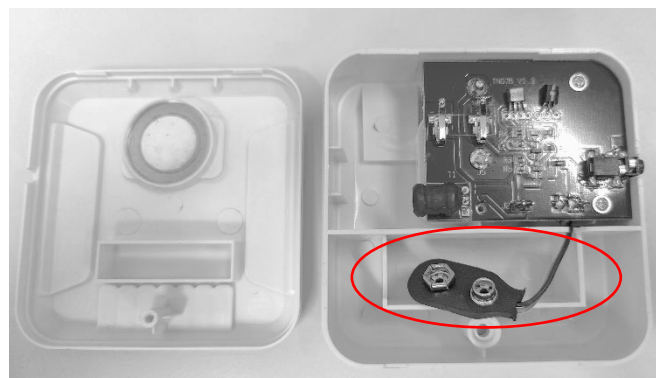

2. Aseta paristo paikalleen (ympäröity punaisella). Sulje kansi ja ruuvaa ruuvi paikoilleen.

HUOM! Asentaessa johdollista anturia hälytyslaitteeseen, varmista, että pistoke on työnnetty pohjaan asti. Mikäli pistoke ei ole pohjassa asti, saattaa hälytyslaite hälyttää tämän vuoksi satunnaisesti.


Asentaminen

Vesivuotohälyttimessä on kaksi anturia (1. messinkinen anturi, itse laitteen pohjassa. 2. Johdollinen anturi). Idea kahdella anturilla on, että sitä voi käyttää kahdessa paikassa samaan aikaan esim. tiskikoneen alla ja toinen lavuaarin kaapin alla.

Ison anturin alla on ruuvi (messinkinen), tämän ei pitä olla täysin pohjaan asti ruuvattu. Jos olet epävarma kiinnityksestä, voit kokeilla veden avulla, soiko hälyttimen summeri.



Anturi tulee olla asennettu niin, että se tunnistaa veden tasolta/lattialta (katso kuva).

Jos anturi on asennettu 2 cm korkeuteen, alkaa se hälyttämään vasta silloin, kun vettä on 2 cm. Asenna anturi niin, että se on kosketuksessa pinnan kanssa, jossa vedenvuotoriski on mahdollinen.

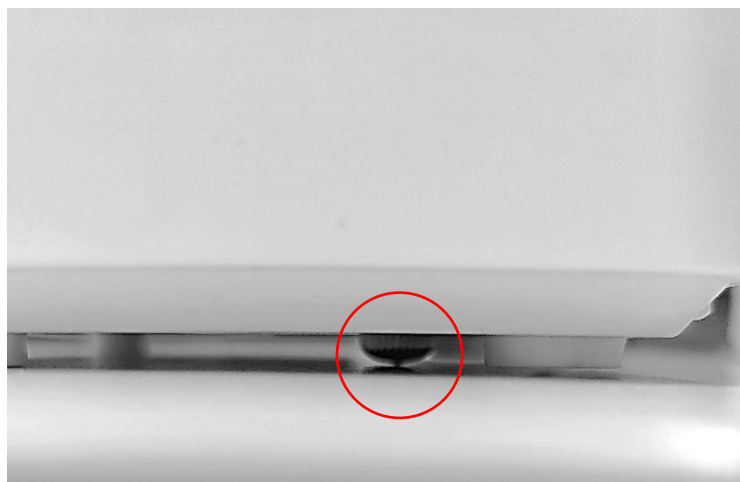



Kuvassa näkyy miten "anturi 2" on asennettu lattiaa vasten, jolloin se havaitsee veden heti. "Anturi 1" on kuvassa asennettu seinälle.

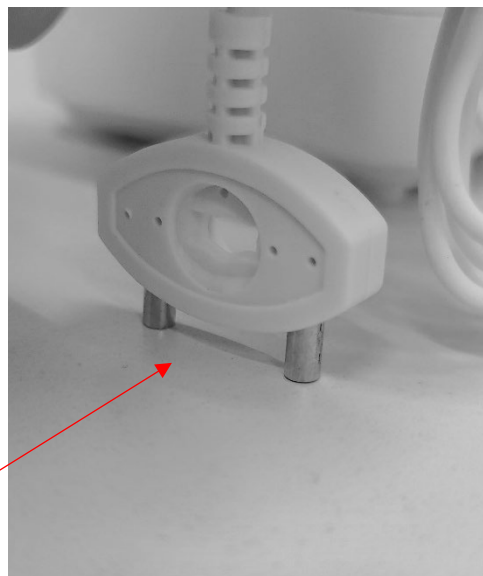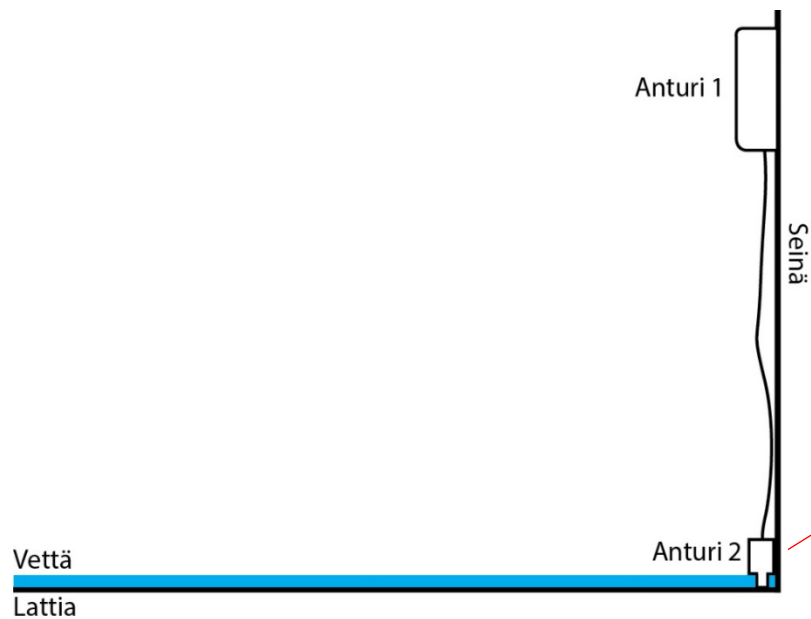

Maahantuoja: Toolnet Elektro Oy, Helsinki 00880. www.toolnet.fi

Bruksanvisning för vattenläckagelarm


Artikelnummer: 8076

- Två sensorer: en på enhetens undersida och en med kabel
- Möjlighet till väggmontering
- Kabellängd för sensorn: 1,2 m
- Larmvolym: 120 dB
- Batteri: 9 V

Installation av batteri



1. Ta bort skruven (markerad med röd cirkel), därefter kan du öppna enheten.

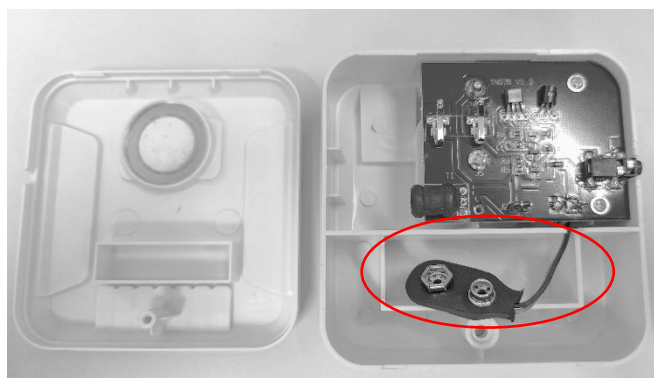

2. Sätt batteriet på plats (markerat med rött). Stäng locket och skruva fast skruven.

OBS! När du ansluter den trådbundna sensorn till larmenheten, se till att kontakten är helt isatt. Om kontakten inte är korrekt ansluten kan larmenheten ge slumpmässiga larm.

Installation


Vattenläckagelarmet har två sensorer (1. Mässingssensor på undersidan av enheten. 2. En trådbunden sensor), Iden med två sensorer är att enheten kan användas på två olika platser samtidigt, t.ex. under diskmaskinen och under diskbänksskåpet.

På den stora sensorn finns en mässingsskruv som inte ska skruvas helt i botten. Om du är osäker på monteringen kan du testa genom att använda vatten för att se om larmet ljuder.

Montering av sensor

Sensorn ska installeras så att den kan upptäcka vatten på golvnivå (se bild).

Om sensorn monteras 2 cm ovanför golvet, kommer den att larma först när vattennivån når 2 cm. Montera sensorn så att den är i direkt kontakt med ytan där det finns risk för vattenläckage.

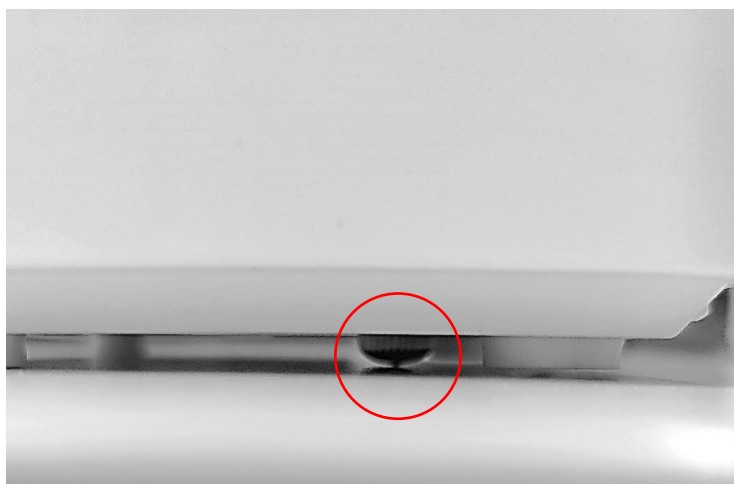

Bilden visar hur "sensor 2" är monterad mot golvet, vilket gör att den omedelbart upptäcker vatten. "Sensor 1" är monterad på väggen i exemplet.

