


AXXEL Lämpötilavahti käyttöohje

Tuote: 8057X

Lue nämä käyttöohjeet ennen lämpötilavahdin käyttöönottoa.

Ominaisuudet:

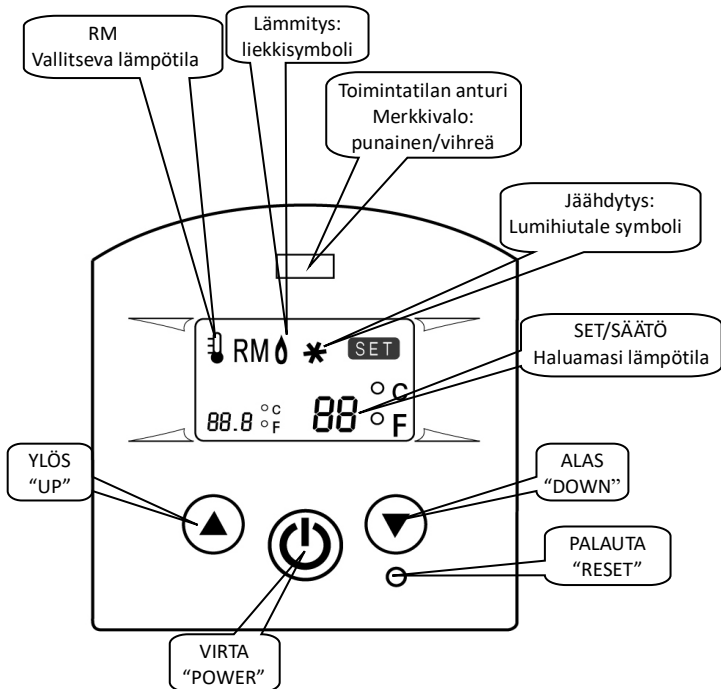

1. Valitaksesi lämmitys- (0) tai jäähdytystilan (*), tarkista että virta on OFF-tilassa (punainen valo ei pala). Tämän jälkeen paina UP-nappi pohjaan ja heti perään POWER-nappi, pidä napit pohjassa 5 sekunnin ajan.
2. Paina °C tai °F valitsemiseen UP ja DOWN painikkeita samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan.
3. **Oletustilat:**
SÄÄTÖ Oletuslämpötila: 20 °C.
Oletustila: Lämmitys
4. **Säädöt:**
 - 4.1 Paina lämpötila-arvon säätämiseen Virta-painiketta.
 - 4.2 **Jäähdytys (Lumihiihtale):**
 - A. Paina "UP" tai "DOWN"-nappia, säädä "SÄÄTÖ" lämpötila min. 2°C alemmas kuin "RM" lämpötila. Led-valo syttyy 1–3 minuutin kuluttua vihreänä, virta kytkeytyy päälle.
 - B. Kun "RM" lämpötila saavuttaa "SÄÄTÖ" lämpötilan, led-valo muuttuu punaiseksi ja lumihiihtalesymboli häviää, virta sammuu.
 - C. Jos "SÄÄTÖ" lämpötila on korkeampi kuin "RM" lämpötila, led-valo syttyy punaisena ja virta sammuu.
 - 4.3 **Lämmitys (Liekki):**
 - A. Paina "UP" tai "DOWN"-nappia, säädä "SÄÄTÖ" lämpötila min. 2°C korkeammaksi kuin "RM" lämpötila. Led-valo syttyy 1–3 minuutin kuluttua vihreänä, virta

kytkeytyy päälle.

B. Kun "RM" lämpötila saavuttaa "SÄÄTÖ" lämpötilan, led-valo muuttuu punaiseksi ja liekkisymboli häviää, virta sammuu.

C. Jos "SÄÄTÖ" lämpötila on alhaisempi kuin "RM" lämpötila, led-valo syttyy punaisena ja virta sammuu.

Tekniset tiedot

Käyttöjännite: 230V AC/ 50Hz;

Kuorma (Max):

16A 3680W – Resistiivinen /ohminen kuorma;

9A@Cosθ=0.4 2070W – Induktiivinen kuorma.

Toimintalämpötila: -10 °C ~ 70 °C.

Lämpötilan säätöalue: 5 °C (40 °F) ~ 30 °C (85 °F);

Tarkkuus: ±1°C;

Mittausväli: 10 sekuntia

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Tuuletinta tai muita suojaamattomilla osilla varustettuja laitteita ei saa jättää ilman valvontaa ja sellaisten laitteiden kytkentää lämpötilan hallintalaitteeseen on vältettävä.

Älä työnnä neuloja tai muita metalliesineitä virtapistokkeeseen.

Vältä kosteutta, hyvin alhaisia tai korkeita lämpötiloja, iskuja ja tärinää.

Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa ja suoralta auringonsäteilyltä suojattuna.

Suosittelun ympäristön lämpötila 10 °C - 40 °C

Älä avaa lämpötilan hallintalaitetta. Laitetta saa korjata vain pätevä asentaja.

Käytä laitteen rungon ja näytön puhdistamiseen pehmeää pyyhettä. Älä käytä puhdistukseen kemiallisia tai hankaavia aineita. Älä upota laitetta veteen.

Pidä laita poissa lasten ulottuvilta.

Varavirta paristot:

Laitteessa käytetään varavirtana vaihdettavia paristoja, tyyppi CR2032.

Kun LCD näyttöön ilmestyy symboli "LO", vaihda paristot.

Paristopesä on laitteen takana.

Huomautus:

Kun laite on poistettu pakkauksesta, irrota näytön suojakalvo ja paristopesässä paristoa suojaava lappu.

Maahantuoja: Toolnet Elektro Oy 00880, Helsinki

www.toolnet.fi




AXXEL temperurstyrenhet bruksanvisning

Produkt: 8057X

Läs bruksanvisningen noggrant igenom innan bruk.

Egenskaper:

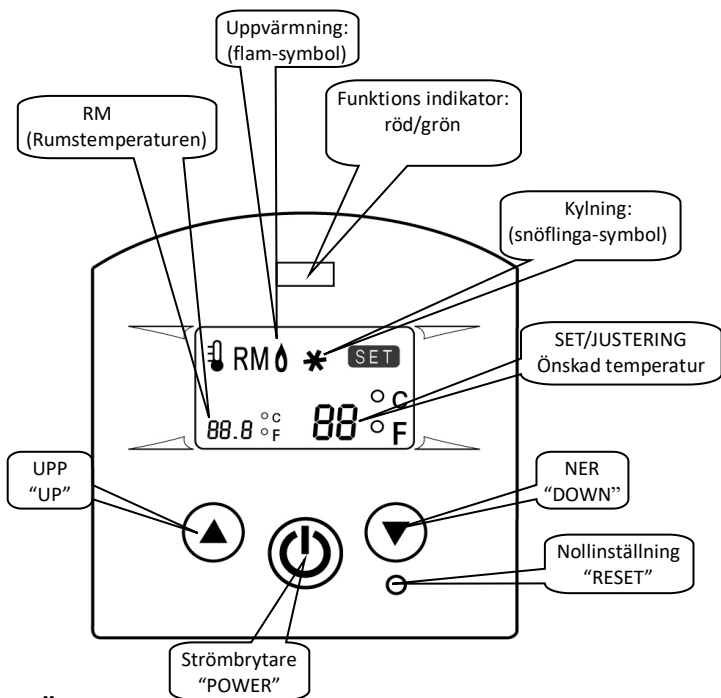

ÖVERSIKT:

1. Håll PWR- och UP-knappen nedtryckta samtidigt i ca 3 sekunder för att växla mellan uppvärmning och kylning.
2. Håll UP- och DOWN-knappen nedtryckta samtidigt i ca 3 sekunder för att växla mellan °C och °F.

3. Förinställningar

Förinställd SET-temperatur: 20°C.

Förinställt funktionsläge: Uppvärmning

4. Inställning

4.1 Tryck på Power-knappen för att ställa in temperaturvärdet.

4.2 Kylning (symbolen med snöflinga):

A. Tryck på "UP" eller "DOWN" upprepade gånger, ställ in "SET"-temperaturen minst 2°C lägre än

"RM"-temperaturen. Efter 1–3 minuter lyser LED-ljuset grönt och den anslutna enheten slås på.

B. När "RM"-temperaturen når "SET"-temperaturen lyser LED-ljuset rött och symbolen med snöflinga släcks; den anslutna enheten stängs av.

C. När "SET"-temperaturen är högre än "RM"-temperaturen lyser LED-ljuset rött och den anslutna enheten stängs av.

4.3 Uppvärmning (symbolen med låga):

A. Tryck på "UP" eller "DOWN" upprepade gånger; ställ in "SET"-temperaturen minst 2°C högre än

"RM"-temperaturen. Efter 1–3 minuter lyser LED-ljuset grönt och den anslutna enheten slås på.

B. När "RM"-temperaturen når "SET"-temperaturen lyser LED-ljuset rött och den anslutna enheten stängs av.

C. När "SET"-temperaturen är lägre än "RM"-temperaturen lyser LED rött och den anslutna enheten stängs av.

Allmänna specifikationer

1. Driftspänning: 230V AC/ 50Hz;

2. Belastning (max):

16A 3680W – Resistiv last

9A@Cosθ=0.4 2070W – Induktiv last

3. Arbetstemperatur: -10°C ~ 70°C.

4. Temperaturområde för styrning: 5°C ~ 30°C

Precision: ±1°C

Mätintervall: 10 S.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Inga förlängningssladdar får användas. Inga enheter som utför mekaniska rörelser får anslutas direkt till temperurstyrenheten. Fläktar eller andra enheter med utsatta detaljer får inte lämnas utan uppsyn; det rekommenderas att inte ansluta sådana enheter till temperurstyrenheten. Stick aldrig in nålar eller andra metallföremål i vägguttaget. Undvik fukt, extrema temperaturer, stötar och vibration.

Endast för inomhusbruk, får inte utsättas för solstrålning.

Rekommenderad omgivningstemperatur är 10°C - 40°C. Temperurstyrenheten får aldrig monteras isär. Alla reparationer skall utföras av kvalificerad servicepersonal. Rengör höljet och skärmen med en mjuk trasa. Använd inga kemikalier eller skurmedel. Lagg aldrig enheten i vatten. Förvara enheten utom räckhåll för barn.

Reservbatteri:

Enheten är försedd med ett batteri CR2032 för reservström. När "LO" visas på LCD-skärmen: Byt ut batteriet i batterifacket på enhetens baksida.

OBS:

När enheten tas ut ur förpackningen: Avlägsna skyddsfilm från LCD-skärmen och fliken i batterifacket som hindrar batteriet från att få kontakt.

Importör: Toolnet Elektro Oy 00880, Helsingfors

www.toolnet.fi




AXXEL Temperatuurihoidja kasutusjuhend

Toode: 8057X

Lugege kasutusjuhend hoolikalt enne seadme kasutamist.

Omadused:

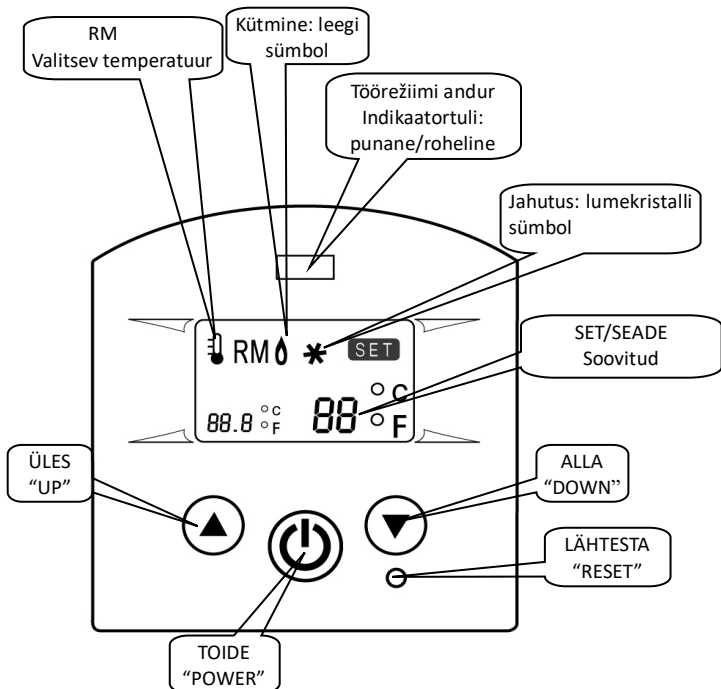

ÜLEVAADE:

- Hoidke **PWR**- ja **UP**-nuppu samaaegselt all umbes 3 sekundit, et vahetada kütmise ja jahutuse vahel.
- Hoidke **UP**- ja **DOWN**-nuppu samaaegselt all umbes 3 sekundit, et vahetada °C ja °F vahel.
- Eelseaded:
 - Eelseatud **SET** temperatuur: 20 °C
 - Eelseatud töörežiim: Kütmine (🔥)
- Seadistamine:
 - Temperatuuri väärtuse seadmiseks vajutage **POWER**-nuppu.
 - Jahutus (*)**:
 - Vajutage "UP" või "DOWN" korduvalt, seadke **SET** temperatuur vähemalt 2 °C madalamaks kui **RM** temperatuur. 1–3 minuti pärast süttib LED roheline ja ühendatud seade lülitub sisse.
 - Kui **RM** temperatuur saavutab **SET** temperatuuri, LED muutub punaseks ja lumekristalli sümbol kustub; ühendatud seade lülitub välja.
 - Kui **SET** temperatuur on kõrgem kui **RM** temperatuur, LED süttib punasena ja ühendatud seade lülitub välja.
 - Kütmine (🔥)**:
 - Vajutage "UP" või "DOWN" korduvalt, seadke **SET** temperatuur vähemalt 2 °C kõrgemaks kui **RM** temperatuur. 1–3 minuti pärast süttib LED roheline ja ühendatud seade lülitub sisse.
 - Kui **RM** temperatuur saavutab **SET**

temperatuuri, LED muutub punaseks ja ühendatud seade lülitub välja.

C. Kui **SET** temperatuur on madalam kui **RM** temperatuur, LED süttib punasena ja ühendatud seade lülitub välja.

Üldised tehnilised andmed

- Tööpinge: 230 V AC / 50 Hz
- Koormus (max):
 - 16 A 3680 W – Resistiivne koormus
 - 9 A @ Cos ϕ =0.4 2070 W – Induktiivne koormus
- Töötemperatuur: -10 °C ~ 70 °C
- Temperatuuri juhtimisvahemik: 5 °C ~ 30 °C
 - Täpsus: ± 1 °C
 - Mõõteintervall: 10 s

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Pikendusjuhtmeid ei tohi kasutada.
- Seadmeid, mis teostavad mehaanilisi liikumisi, ei tohi ühendada otse temperatuurihoidjaga.
- Ventilaatorid või muud seadmed, millel on kaitsmata osad, ei tohi jääda järelevalveta; selliste seadmete ühendamist temperatuurihoidjaga ei soovitata.
- Ära torka nõelu ega muid metallist esemeid pistikupessa.
- Vältida tuleb niiskust, äärmuslikke temperatuure, lööke ja vibratsiooni.
- Ainult siseruumides kasutamiseks, mitte otsese päikesevalguse käes.
- Soovitav ümbritsev temperatuur: 10 °C – 40 °C
- Temperatuurihoidjat ei tohi kunagi lahti võtta. Kõik remonditööd peab teostama kvalifitseeritud tehnik.
- Korpuse ja ekraani puhastamiseks kasuta pehmet lappi. Ära kasuta kemikaale ega abrasiivseid puhastusvahendeid. Ära aseta seadet vette.
- Hoia seadet laste käeulatuses eemal.

Varupatarei

Seade on varustatud **CR2032** patareiga varutoiteks. Kui LCD-ekraanile ilmub "LO", vaheta patarei seadme tagaküljel olevas patareihoidikus.

Märkus

Kui seade võetakse pakendist: eemalda kaitsekile LCD-ekraanilt ja patareihoidikus olev vaheleht, mis takistab patareil kontakti loomast.

Maaletooja: Toolnet Elektro Oy, 00880 Helsingis
www.toolnet.fi



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tuote 8057X

Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B, 00880, Helsinki.
+358 44 740 0610. myynti@toolnet.fi

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.
Tuote: Lämpötilavahti
Tuotemerkki: AXXEL
Malli: 8057X

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen ja täyttää seuraavat direktiivit sekä standardit: EMC 2014/30/EU direktiivin sekä sen standardit: EN 61000-6-3:2007+ A1:2011+ AC:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013+ A1:2019 ja EN 61000-6-1:2007. LVD 2014/35/EU direktiivin sekä sen standardit: EN 60730-1:2016, EN 60730-2-13:2008. RoHS 2011/65/EU direktiivin sekä sen lisäyksen (EU) 2015/863 sekä sen standardit: EN 62321-3-1:2014, EN 62321-4:2014, EN 62321-5:2014, EN 62321-7-1:2015, EN 62321-7-2:2017, ISO17075-1:2017 ja EN 14372:2004.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Helsinki 26.1.2021
Valtuutettu edustaja: Toolnet Elektro Oy

Juha Vaajanen Toimitusjohtaja

Försäkran om överensstämmelse

Produkt 8057X

Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B, 00880, Helsingfors.
+358 44 740 0610. myynti@toolnet.fi

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.
Produkt: Fuktbrytare/Hygrostat
Varumärke: AXXEL
Modell: 8057X

Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen och uppfyller följande direktiv och standarder: EMC 2014/30/EU direktiv och dess standarder: EN 61000-6-3:2007+ A1:2011+ AC:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013+ A1:2019 och EN 61000-6-1:2007. LVD 2014/35/EU direktiv och dess standarder: EN 60730-1:2016, EN 60730-2-13:2008. RoHS 2011/65/EU Direktivet och dess tillägg (EU) 2015/863 och dess standarder: EN 62321-3-1:2014, EN 62321-4:2014, EN 62321-5:2014, EN 62321-7-1:2015, EN 62321-7-2:2017, ISO17075-1:2017 och EN 14372:2004.

Undertecknat för:
Helsingfors 26.1.2021
Auktoriserad representant: Toolnet Elektro Oy

Juha Vaajanen Verkställande direktör