



Käyttöohje Langaton ovikello 230V musta

Tuote: 8089

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

- Langaton
- Toimintaetäisyys 100 m (esteetön kantavuus)
- 58 eri ääntä / melodioita
- 4 eri äänenvoimakkuutta
- Painonapin suojaluokka: IP44
- Soittoääni ja merkkivalo tila: ääni + vilkkuva valo.
- Ääni/melodia muistitoiminnolla, soittoääni ja äänenvoimakkuus pysyvät samana, vaikka ovikellon virta on hetkellisesti pois.

Ovikellon tekniset tiedot:

- Jännite: AC110-240V, 50-60HZ
- Äänenvoimakkuus: 25-85dB
- Taajuus: 433MHz
- Valmiustilan virrankulutus: <0.5W
- Painonapin paristo: 12V 23A paristo (sis. testipariston)
- Lähettimen toimintateho: <10mW
- Vastaanotin toimii verkkovirta pistokkeella

Käyttöönotto:

HUOM! Poista lähettimen pariston muoviliuska ennen käyttöä.

Painonapin kannen saat auki seuraavasti, paina päädyssä olevaa nappia ja vedä kantta pois päin. Kantta voi joutua vetämään melko lujaa, koska kannessa on ns. tuplakiinnitys. Katso kuva, kannen sivuilla on hampaat.

1. Revi kaksipuolisen tarran toinen puoli irti ja kiinnitä se painonapin takapuolelle.
2. Revi kaksipuolisen tarran toinen puoli irti ja kiinnitä lähettimen haluamaasi paikkaan ja paina sitten jonkin aikaa, varmistaaksesi, että painonappi kiinnittyy tukevasti.
3. Liitä vastaanotin tavalliseen pistorasiaan toiminta-alueen sisällä.
4. Paina vastaanottimen "Music & Volume"-painikkeita valitaksesi haluamasi soittoäänen ja sopivan äänenvoimakkuuden.

Paritus:



Tuotteet ovat paritettu tehtaalla. Jos sinun täytyy silti parittaa tuote, noudata alla olevia ohjeita:

1. Paina "Volume & Mode" -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 5 sekuntia kunnes kuulet vastaanottimen soivan "lintuääni", tuote on "paritus"-tilassa.
2. Paina lähettintä 2 kertaa 30 sekunnin sisällä, jos vastaanotin soi, paritus on onnistunut. Jos vastaanotin ei soi, toista yllä oleva toimenpide, kunnes paritus onnistuu.

Resetointi:

Paina "Volume & Mode" -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 10 sekunnin ajan, kunnes vastaanotin soi "dingdong" 2 kertaa. Kaikki parituskoodit poistetaan täysin.

HUOM:

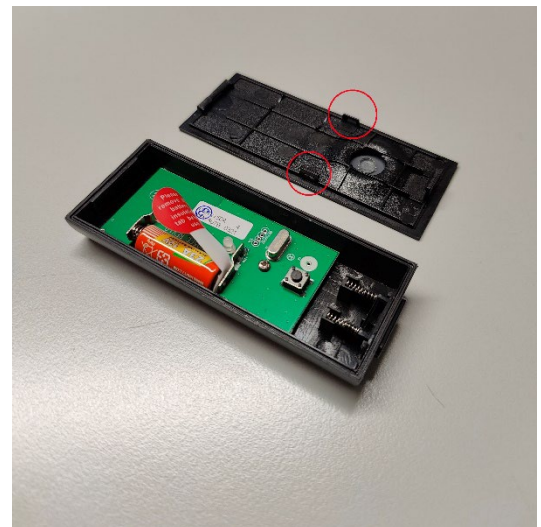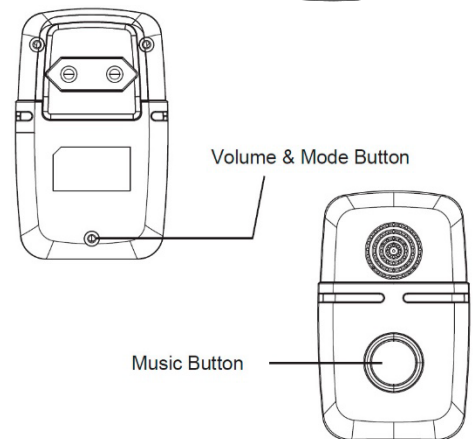



1. Älä avaa tuotetta tai korjaa sitä ilman ammattiapua, jotta tuote ei hajoa.
2. Ympäristötekijät ja lähellä olevat häiriölähteet voivat vaikuttaa toiminta-alueeseen.
3. Oikea käyttö pidentää langattoman ovikellon käyttöikää.

Maahantuoja: Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11, 00880 Helsinki. www.toolnet.fi

Kierrättäminen

Tämä merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU-alueella. Estä mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat kierrättämällä tuote oikein, näin materiaali voidaan käsitellä vastuullisesti. (Kierrätä tuote (SER) sähkö- ja elektroniikkalaiteromuna). Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä. Vie pakkaus kartonkikeräykseen.

Vaativuustienmukaisuusvakuutus

Tuote 8089

Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B, 00880, Helsinki.

+358 44 740 0610. myynti@toolnet.fi

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Tuote: Langaton ovikello 230 V musta

Tuotemerkki: AXEL

Malli: 8089

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen ja täyttää seuraavat direktiivit sekä standardit: EMC 2014/30/EU direktiivin sekä sen standardit: EN 301 489-1 V2.1.1 ja EN 301 489-3 V2.1.1. LVD 2014/35/EU direktiivin sekä sen standardit: EN 62368-1:2014 + A11:2017. RoHS 2011/65/EU direktiivin sekä sen lisäyksen (EU) 2015/863 sekä sen standardit: IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 ja IEC 62321-8:2017. RED 2014/53/EU direktiivin sekä sen standardit: EN 300 220-2 V3.1.1, EN 300 220-1 V3.1.1. EMF standardin: EN 62479:2010.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Helsinki 15.4.2022

Valtuutettu edustaja: Toolnet Elektro Oy

Juha Vaajanen Toimitusjohtaja

Bruksanvisning Trådlös dörrklocka 230V

Produkt: 8089

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.

- Trådlös
- Räckvidd 100 m
- 58 olika ljud och melodier
- 4 volymnivåer
- Tryckknappsskyddsklass: IP44
- ringsignal och indikatorljus: ljud/melodi + blinkande ljus.
- Ljud/melodi IC-minnesfunktionen behåller valda ljudet/melodin och volymen även vid strömbavbrott.

Dörrklockans tekniska information:

- Spänning: AC110-240V, 50-60HZ
- Volymnivå: 25-85dB
- Frekvens: 433MHz
- Strömförbrukning i standby läget: <0.5W
- Tryckknappsbatteri: 12V 23A batteri
- Tryckknappens drifteffekt: <10mW
- Mottagaren fungerar på nätkontakten

Installering:

NOTERA! Ta bort plastremsan från sändarbatteriet före användning.

Du öppnar locket på tryckknappen genom att först öppna änden på tryckknappen där knappen sitter, och sedan där "tänderna" är, se bilden.

1. Riv av den andra sidan av dubbelsidiga tejpens och fäst den på baksidan av tryckknappen.
2. Riv av den andra sidan av den dubbelsidiga tejpens och fäst sändaren på önskad plats, tryck sedan kort tid för att se till att den sitter ordentligt fast.
3. Anslut mottagaren till ett vanligt vägguttag inom räckvidden.
4. Tryck på "Musik och Volume" -knappen på mottagaren för att välja önskad ljud/melodi och lämplig volymnivå.

Parning:

Produkterna paras redan på fabriken. Om du behöver byta ut sändaren, öka eller minska antalet dörrklockor, följ instruktionerna nedan:



1. Tryck och håll "Volume & Mode" -knappen i cirka 5 sekunder tills du hör mottagaren ringa "fågelton", då är mottagaren i parnings-läge.
2. Tryck på sändaren två gånger inom 30 sekunder, om mottagaren ringer är sammankopplingen lyckad. Om mottagaren inte ringer, upprepa ovanstående procedur tills parningen lyckas. För att lägga till fler sändare, upprepa proceduren ovan.

Återställning:

Tryck och håll "Volume & Mode"-knappen i cirka 10 sekunder tills mottagaren ringer "dingdong" två gånger. Alla parningskoder kommer att raderas helt.

OBS:

1. För att förhindra skada på produkten, öppna eller reparera inte produkten utan en professionell.

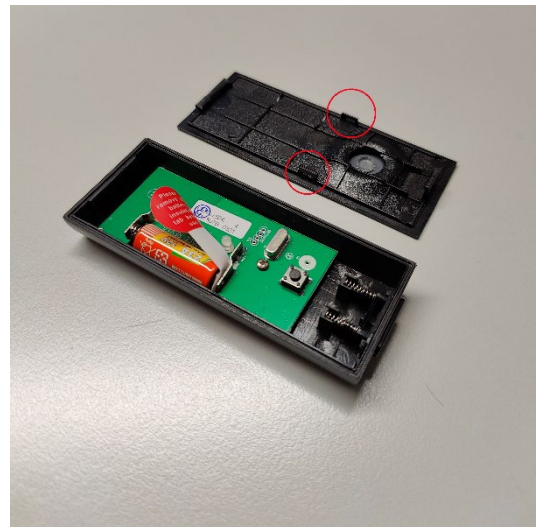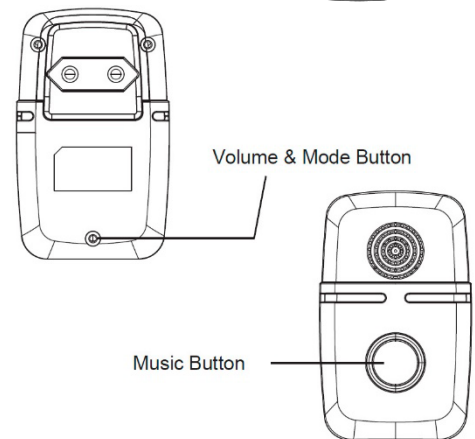



2. Miljöfaktorer och närliggande störningskällor kan påverka räckvidden.
3. Korrekt användning förlänger livslängden på produkten.

Importör: Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11, 00880 Helsinki. www.toolnet.fi

Återvinning

Denna symbol betyder att produkten inte får slängas med ditt övriga hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljön eller människors hälsa, vänligen kassera denna produkt på rätt sätt. (Återvinn din produkt (SER) som avfall från elektrisk och elektronisk utrustning). Återvinn produkten med hjälp av lokala återvinningssystem. Ta med förpackningen till en kartongsamling.

Försäkran om överensstämmelse

Produkt 8089

Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B, 00880, Helsinki.

+358 44 740 0610. myynti@toolnet.fi

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

Produkt: Trådlös dörrklocka 230V

Varumärke: AXCEL

Modell: 8089

Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen och uppfyller följande direktiv och standarder: EMC 2014/30/EU direktivet och dess standarder: EN 301 489-1 V2.1.1 ja EN 301 489-3 V2.1.1. LVD 2014/35/EU direktivet och dess standarder: EN 62368-1:2014 + A11:2017. RoHS 2011/65/EU direktiv och dess tillägg (EU) 2015/863 och dess standarder: IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 ja IEC 62321-8:2017. RED 2014/53/EU direktivet och dess standarder: EN 300 220-2 V3.1.1, EN 300 220-1 V3.1.1. EMF standarder: EN 62479:2010.

Undertecknat för:

Helsingfors 15.4.2022

Auktoriserad representant: Toolnet Elektro Oy

Juha Vaajanen Verkställande direktör