

Käyttöohje Langaton ovikello 230 V + 2 lähetintä

Tuote: 8099


Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

- Langaton
- Toimintaetäisyys: 100m (esteetön kantavuus)
- 58 eri ääntä / melodiaa
- 4 eri äänenvoimakkuutta
- Painonappien suojaluokka: IP44
- Soittoäänen ja merkkivalon 4 erilaista valittavaa tilaa: ääni + vilkkuva valo, pelkkä ääni, pelkkä vilkkuva valo, ääni + jatkuva valo
- Ääni/melodia muistitoiminnolla, soittoääni ja äänenvoimakkuus pysyvät samana, vaikka ovikellon virta on hetkellisesti poissa.



Ovikellon tekniset tiedot

- Jännite: AC110-240V, 50-60HZ
- Äänenvoimakkuus: 25-85dB
- Taajuus: 433MHz
- Valmiustilan virrankulutus: <0.5W
- Painonappi: CR2032 paristo (sis. testipariston)
- Painonapin toimintateho: <10mW
- Vastaanotin toimii verkkovirta pistokkeella

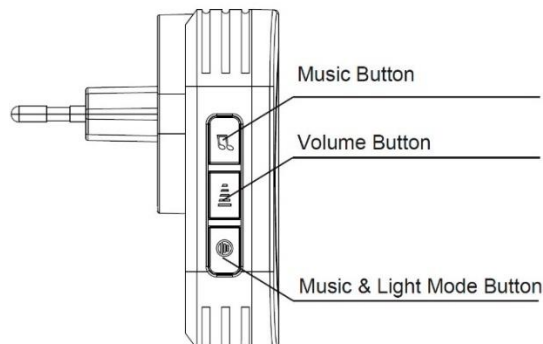

Käyttöönotto

1. Revi kaksipuolisen tarran toinen puoli irti ja kiinnitä se painonapin takapuolelle.
2. Revi kaksipuolisen tarran toinen puoli irti ja kiinnitä painonappi haluamaasi paikkaan ja paina sitten jonkin aikaa, varmistaaksesi, että painonappi kiinnittyy tukevasti.
3. Liitä vastaanotin tavalliseen pistorasiaan toiminta-alueen sisällä.
4. Paina vastaanottimen "Music ja Volume"-painikkeita valitaksesi haluamasi äänen ja sopivan äänenvoimakkuuden.
5. Paina "Music & Light Mode"-painiketta valitaksesi haluamasi tilan, led-valo syttyy, kun valitset tilan "Ääni + jatkuva valo". Muissa tiloissa sinun tulee painaa painonappia nähdäksesi valitun tilan.

Paritus

Tuotteet on jo paritettu tehtaalla. Jos sinun silti täytyy parittaa tuote, noudata alla olevia ohjeita:

1. Paina "Music" – painiketta valitaksesi mieluisan äänen.
2. Paina "Music & Light Mode" -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 5 sekuntia kuullaksesi vastaanottimen soivan "lintuääni" ja siirtyä "paritus"-tilaan.
3. Paina lähetintä 2 kertaa 30 sekunnin sisällä, jos vastaanotin soi, paritus on onnistunut. Jos vastaanotin ei soi, toista yllä oleva toimenpide, kunnes paritus onnistuu. Tee sama toimenpide myös toiselle painonapille tarpeen mukaan.

Resetointi

Paina "Music & Light Mode" -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 10 sekunnin ajan, kunnes vastaanotin soi "dingdong" 2 kertaa. Kaikki parituskoodit poistetaan täysin.

HUOM

1. Älä avaa tuotetta tai korjaa sitä ilman ammattitaitoa, jotta tuote ei hajoa.
2. Ympäristötekijät ja lähellä olevat häiriölähteet voivat vaikuttaa toiminta-alueeseen.
3. Oikea käyttö pidentää langattoman ovikellon käyttöikää.

Maahantuoja: Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11, 00880 Helsinki. www.toolnet.fi



Kierrättäminen

Tämä merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU-alueella. Estä mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat kierrättämällä tuote oikein, näin materiaali voidaan käsitellä vastuullisesti. (Kierrätä tuote (SER) sähkö- ja elektroniikkalaiteromuna). Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä. Vie pakkaus kartonkikeräykseen.

Vaativuustienmukaisuusvakuutus

Tuote 8099

Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B, 00880, Helsinki.

+358 44 740 0610. myynti@toolnet.fi

Tämä vaativuustienmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Tuote: Langaton ovikello 230 V + 2 lähetintä

Tuotemerkki: AXEL

Malli: 8099

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen ja täyttää seuraavat direktiivit sekä standardit: EMC 2014/30/EU direktiivin sekä sen standardit: EN 301 489-1 V2.1.1 ja EN 301 489-3 V2.1.1. LVD 2014/35/EU direktiivin sekä sen standardit: EN 62368-1:2014 + A11:2017. RoHS 2011/65/EU direktiivin sekä sen lisäyksen (EU) 2015/863 sekä sen standardit: IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 ja IEC 62321-8:2017. RED 2014/53/EU direktiivin sekä sen standardit: EN 300 220-2 V3.1.1, EN 300 220-1 V3.1.1. EMF standardin: EN 62479:2010.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Helsinki 15.4.2022

Valtuutettu edustaja: Toolnet Elektro Oy

Juha Vaajanen Toimitusjohtaja




Bruksanvisning Trådlös dörrklocka 230 V + 2 tryckknappar

Produkt: 8099

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.

- Trådlös
- Räckvidd: 100m
- 58 olika ljud och melodier
- 4 volymnivåer
- Tryckknapparnas skyddsklass: IP44
- 4 olika valbara lägen för ringsignal och indikatorljus:
ljud/melodi + blinkande ljus, endast ljud/melodi, endast blinkande ljus, ljud/melodi + ljus kontinuerligt.
- Ljud/melodi IC-minnesfunktionen behåller valda ljudet/melodin och volymen även vid strömavbrott.

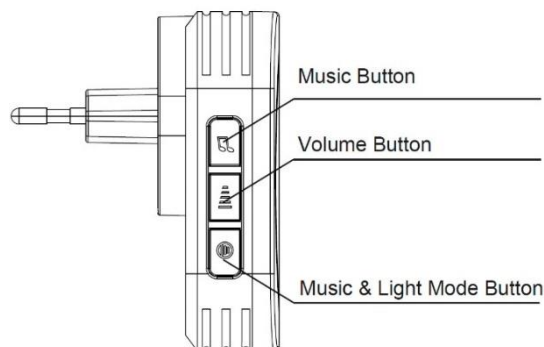

Dörrklockans tekniska information:

- Spänning: AC110-240V, 50-60HZ
- Volymnivå: 25-85dB
- Frekvens: 433MHz
- Strömförbrukning i standbyläget: <0.5W
- Tryckknappsläge: CR2032 batteri
- Tryckknappens drifteffekt: <10mW
- Mottagaren fungerar på nätkontakten

Installation

1. Riv av den andra sidan av dubbelsidiga tejpens och fäst den på baksidan av tryckknappen.
2. Riv av den andra sidan av den dubbelsidiga tejpens och fäst sändaren på önskad plats, tryck sedan kort tid för att se till att den sitter ordentligt fast.
3. Anslut mottagaren till ett vanligt vägguttag inom räckhåll.
4. Tryck på "Music & Volume"-knappen på mottagaren för att välja önskad ringsignal och volymnivå.
5. Tryck på "Music & Light Mode"-knappen för att välja önskat läge, ljuset tänds när du väljer läget "Ljud/melodi + ljus hela tiden". I andra lägen måste du trycka på en tryckknapp för att se läget.

Parning

Produkterna paras redan på fabriken. Om du behöver byta ut sändaren, öka eller minska antalet dörrklockor, följ instruktionerna nedan:

1. Tryck på "Music"-knappen för att välja ditt önskad ljud/melodi.
2. Tryck och håll "Music & Light Mode" -knappen i cirka 5 sekunder tills du hör mottagaren ringa "fågelton", då är mottagaren i parnings-läge.
3. Tryck på sändaren två gånger inom 30 sekunder, om mottagaren ringer är sammankopplingen lyckad. Om mottagaren inte ringer, upprepa ovanstående procedur tills parningen lyckas. För att lägga till fler sändare, upprepa proceduren ovan.

Återställning:

Tryck och håll "Music & Light Mode" -knappen i cirka 10 sekunder tills mottagaren ringer "dingdong" två gånger. Alla parningskoder kommer att raderas helt.

OBS:

1. För att förhindra skada på produkten, öppna eller reparera inte produkten utan en professionell.
2. Miljöfaktorer och närliggande störningskällor kan påverka räckvidden.
3. Korrekt användning förlänger livslängden på produkten.

Importör: Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11, 00880 Helsinki. www.toolnet.fi



Återvinning

Denna symbol betyder att produkten inte får slängas med ditt övriga hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljön eller människors hälsa, vänligen kassera denna produkt på rätt sätt. (Återvinn din produkt (SER) som avfall från elektrisk och elektronisk utrustning). Återvinn produkten med hjälp av lokala återvinningssystem. Ta med förpackningen till en kartongsamling.

Försäkran om överensstämmelse

Produkt 8099

Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B, 00880, Helsingfors.

+358 44 740 0610. myynti@toolnet.fi

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

Produkt: Trådlös dörrklocka 230 V + 2 tryckknappar

Varumärke: AXCEL

Modell: 8099

Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen och uppfyller följande direktiv och standarder: EMC 2014/30/EU direktivet och dess standarder: EN 301 489-1 V2.1.1 ja EN 301 489-3 V2.1.1. LVD 2014/35/EU direktivet och dess standarder: EN 62368-1:2014 + A11:2017. RoHS 2011/65/EU direktiv och dess tillägg (EU) 2015/863 och dess standarder: IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 ja IEC 62321-8:2017. RED 2014/53/EU direktivet och dess standarder: EN 300 220-2 V3.1.1, EN 300 220-1 V3.1.1. EMF standarder: EN 62479:2010.

Undertecknat för:

Helsingfors 15.4.2022

Auktoriserad representant: Toolnet Elektro Oy

Juha Vaajanen Verkställande direktör