

Pistorasiatermostaatti

Tuote: 8989

Tekniset tiedot

Jännite: 230 V AC 50/60 Hz

Maksimikuorma: I_{max} 16 A 3680 W

Virrankulutus: < 1 W

Lämpötilansäätö: 5 ~ 35°C (säätöväli 0.5°C)

Lämpötilan tarkkuus: ± 0.5°C

Vallitseva lämpötila: -5°C ~ +50°C

Ohjaus: Painikkeet ja Smart Life, TUYA sovellus

Sensori: Sisäinen sensori

Suojausluokka: IP20 (vain sisäkäyttöön)

Termostaatin mitat: 70 x 41.5 x 140 mm

Varmuuskopiointi: EEPROM

Ominaisuudet

- Viikko ohjelmointi. 7 päivän ohjelmoitavuus. 4 ohjelmointia/pv
- Mukavuus, energiansäästö ja lomtila valittavissa
- Näyttö näyttää vallitsevan huonelämpötilan
- EEPROM varmuuskopiointi muisti
- Jäätymisenesto

Parametriasetukset

Pois päältä tilassa, paina "M" painiketta pohjassa, kunnes parametriasetus tulee näkyviin.

Jokaisella "M" painikkeen painalluksella siirrytään seuraavaan kohtaan asetuksissa.



1. Lämpötilan kalibrointi

Sammuta termostaatti, paina pitkään yhdessä "M"-painiketta ja "+"-painiketta, kunnes kuvake syttyy, paina "+"- tai "-"-painiketta kalibroidaksesi lämpötilan. Alue: -9 °C ~ 9 °C. Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla M-painiketta.

2. Lämpötilan maksimiarvo

Paina "+" tai "-"-painiketta muuttaaksesi lämpötilan maksimiarvoa. Alue: 5–45 °C
Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla M-painiketta.

3. Lämpötilan minimiarvo

Paina "+" tai "-"-painiketta muuttaaksesi lämpötilan minimiarvoa. Alue: 5–45 °C
Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla M-painiketta.

4. Jäätymisenestotoiminto

Paina "+" tai "-"-painiketta kytkeäksesi toiminnon päälle/pois tai muuttaaksesi asetuslämpötilaa. Alue: 5–10 °C. Paina "-"-painiketta jatkuvasti. Kun näytössä näkyy "--", toiminto on pois päältä.
Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla M-painiketta.

5. Vaihda differentiaaliasetusta (poikkeama)

Paina "+" tai "-"-painiketta vaihtaaksesi differentiaaliasetusta. Alue: 0,5–2 °C
Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla M-painiketta.

6. Avoimen ikkunan tunnistus (OWD)

Paina "+" tai "-"-painiketta vaihtaaksesi tämän toiminnon avautumaan tai sulkeutumaan. 0: OFF 1: ON.
Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla M-painiketta.

7. OWD tunnistusaika

Paina "+" tai "-"-painiketta muuttaaksesi aikaa, alue: 2-30min

8. OWD lämpötilan lasku tunnistusajan sisällä

Paina "+" tai "-"-painiketta muuttaaksesi lämpötilaa, alue 2–4°C

9. OWD viiveajan valinta

Paina "+" tai "-"-painiketta muuttaaksesi aikaa, alue: 10-60min

10. -----

11. Tehdasasetuksien palautus

Paina “+” tai “-” painiketta numeroon 01 ja paina sitten **M**-painiketta 5 sekunnin ajan ja odota, kunnes termostaatti käynnistyy uudelleen

Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla **M**-painiketta.

12. Ohjelmistoversion koodin ensimmäinen osa (Ei toiminnallista merkitystä).

Näppäinlukko/Lapsilukko

Paina “+” ja “-” painiketta 5 sekunnin ajan pohjassa, kytkeäksesi näppäinlukon päälle/pois päältä, näppäinlukko näyttää “LOCK”.

Viikonpäivä ja kellonaika asetukset

Aseta viikonpäivä ja kellonaika:

- Pidä **M**-painiketta painettuna, kunnes näytössä näkyy “weekday” näytön vasemmassa laidassa.

- Käytä + ja – painikkeita vaihtaaksesi viikonpäivää (1, 2, 3, 4, 5, 6 tai 7), sen viikkuessa. Sitten, jokainen **M**-painikkeen painallus siirtyy seuraavaan kohtaan asetusta. Aseta tunnit ja minuutit haluamaksesi.

Ohjelma asetukset

Kun virta on päällä, paina **P**-painiketta noin 5 sekunnin ajan, laite siirtyy viikko ohjelmoinnin asetustilaan, paina “+”tai “-” muuttaaksesi tietoja ja paina sitten **P**-painiketta siirtyäksesi seuraavaan asetukseen, laite etenee seuraavalla tavalla:

Viikonpäivä (Maanantai /1) →

Aika (Tapahtuma 1, Maanantai) → Lämpötila (Tapahtuma 1, Maanantai) →

Aika (Tapahtuma 2, Maanantai) → Lämpötila (Tapahtuma 2, Maanantai) →

Aika (Tapahtuma 3, Maanantai) → Lämpötila (Tapahtuma 3, maanantai) →

Aika (Tapahtuma 4, Maanantai) → Lämpötila (Tapahtuma 4, Maanantai) →

Viikonpäivä (tiistai /2) →

Aika (Tapahtuma 1, Tiistai) → Lämpötila (Tapahtuma 1, Tiistai) →

Aika (Tapahtuma 2, Tiistai) → Lämpötila (Tapahtuma 2, Tiistai) →

Aika (Tapahtuma 3, Tiistai) → Lämpötila (Tapahtuma 3, Tiistai) →

Aika (Tapahtuma 4, Tiistai) → Lämpötila (Tapahtuma 4, Tiistai) →

Viikonpäivä (keskiviikko /3) →

Aika (Tapahtuma 1, keskiviikkoa) → Lämpötila (Tapahtuma 1, keskiviikkoa) →

Aika (Tapahtuma 2, keskiviikkoa) → Lämpötila (Tapahtuma 2, keskiviikkoa) →

Aika (Tapahtuma 3, keskiviikkoa) → Lämpötila (Tapahtuma 3, keskiviikkoa) →

Aika (Tapahtuma 4, keskiviikkoa) → Lämpötila (Tapahtuma 4, keskiviikkoa) →

Jne. kunnes jokaiselle päivälle ja tapahtumalle on asetettu haluamat ajastukset ja lämpötilat. Kun kaikki 7 päivää on käyty läpi, palaa laite oletustilaan.

Toiminnot

Nappi	Toiminta
	Virta päälle/pois (ON/OFF)
+	Lämpötilan lisääminen
-	Lämpötilan alentaminen
M	Laitteen tilan valinta – Lyhyt painallus Tilan lämpötilan esiasetus – Paina pitkään 3S OFF-tilassa
P	Kellonajan, päivän ja ohjelman asetus
M & P +	Parametrien asetus

Parametriasetukset:

Kun virta on pois päältä, paina ja pidä "M"-painiketta painettuna, kunnes näyttö syttyy. Paina "M"-painiketta siirtyäksesi seuraavaan asetukseen.


Koodi	Asetus	Oletus	Kuvaus
1	Lämpötilan kalibrointi	-2	-9 °C ~ +9 °C
2	Lämpötila-asetuksen enimmäisarvo	45	5 ~ 45 °C
3	Lämpötila-asetuksen vähimmäisarvo	5	5 ~ 45 °C
4	Jäätymissuojaus	Off: Pois päältä	On: Toiminto käytössä Off: Toiminto pois päältä
5	KytKentäero (hystereesi)	0.5	0.5 ~ 2 °C
6	Avoimen ikkunan tunnistustoiminto (OWD)	Off: Pois päältä	On: Toiminto käytössä Off: Toiminto pois päältä
7	OWD tunnistusaika	15 min	2 ~ 30 min
8	OWD lämpötilan lasku (tunnistusajan sisällä)	2 °C	2 ~ 4 °C
9	OWD viiveaika (palautuminen edelliseen tilaan)	30 min	10 ~ 60 min
10	Pumppusuojaus (Pump protection)	00	00 = pois päältä / 01 = päällä
11	Tehdasasetusten palautus	00	Kun näyttö näyttää "01" ja pidät M-painiketta painettuna noin 5 sekuntia, termostaatti käynnistyy uudelleen ja palauttaa tehdasasetukset.

Wi-Fi yhdistäminen & applikaation käyttö




Skannaa yllä oleva QR-koodi matkapuhelimella tai hanki "Smart Life" tai "TUYA Smart" sovellus sovelluskaupasta. Toimii iOS ja Android käyttöjärjestelmillä.


Yhdistä puhelin samaan Wi-Fi verkkoon, johon olet liittänyt termostaatin. Laita puhelimen sijainti päälle (GPS)

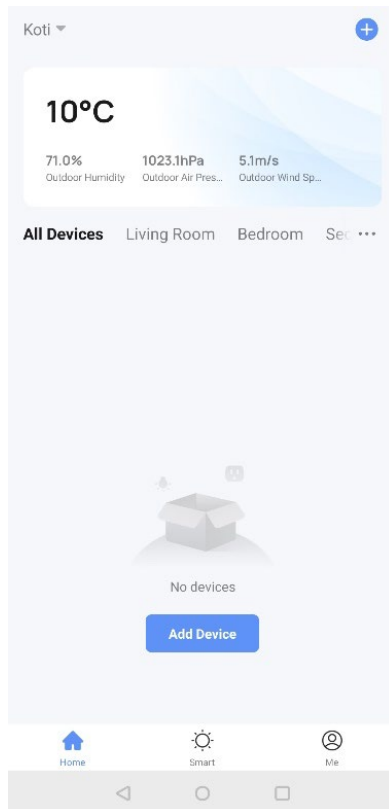


Kun olet rekisteröitynyt Smart Lifeen tai TUYA:aan, lisää laite napsauttamalla oikeasta yläkulmasta olevaa "+" tai "Add device" (Lisää laite).

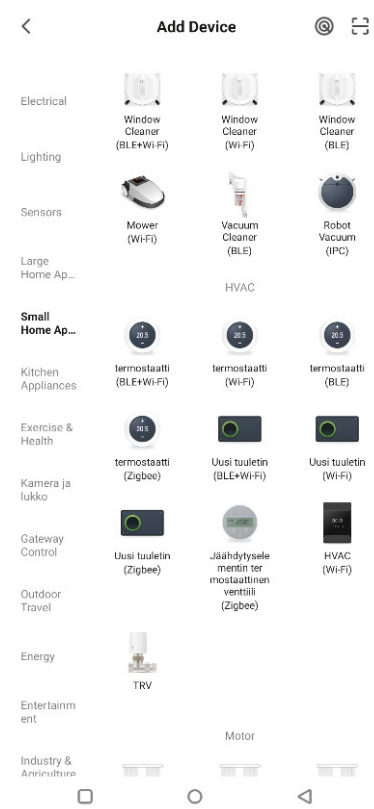


Valitse "Small home Application" kohdasta "Termostaatti (Wi-Fi)".

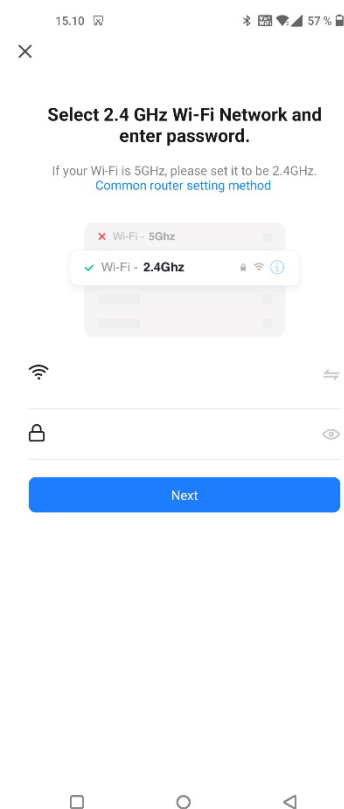


Valitse haluamasi Wi-Fi verkko ja täytä Wi-Fi-salasana ja napsauta "Seuraava".

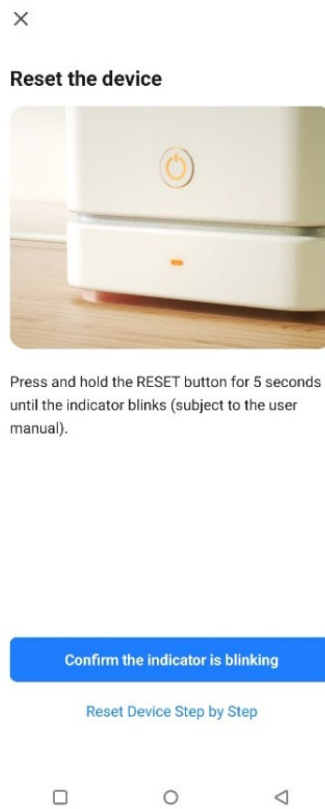


Paina pitkään termostaatin "M" & "+" näppäintä, kunnes näytössä alkaa vilkkumaan "📶", ja napsauta sitten "Confirm the indicator is blinking".

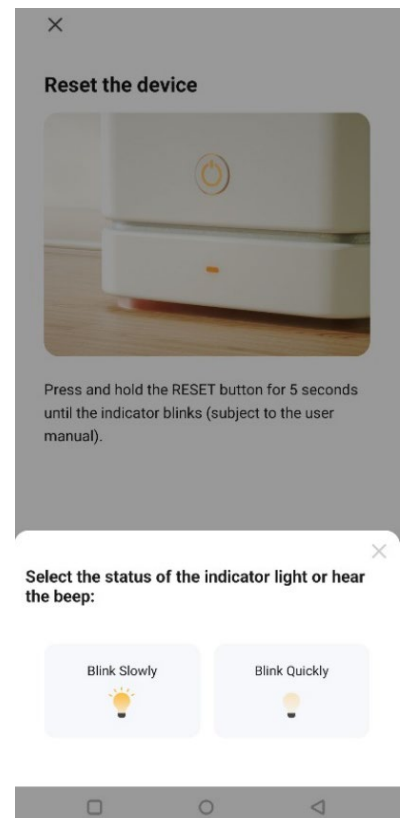


Paina "Blink Quickly".

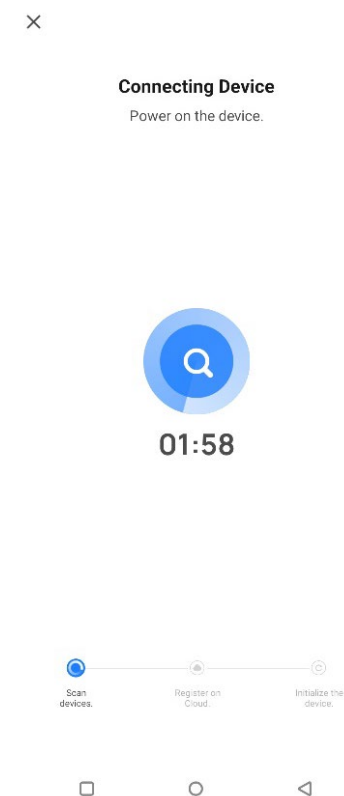


Tässä näkymässä sovellus etsii ja yhdistää termostaattiin.

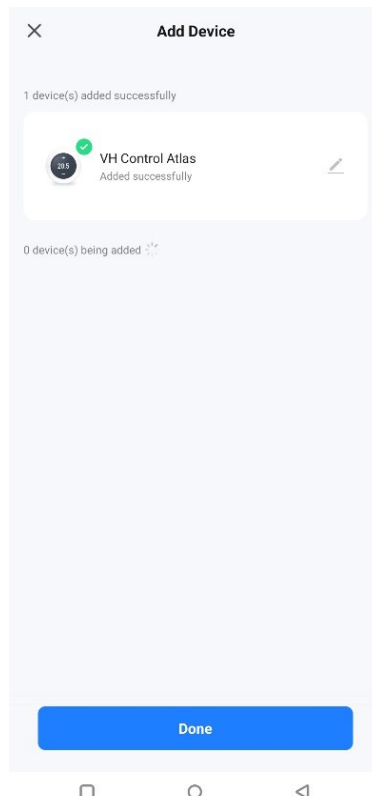


Tässä näkymässä sovellus on yhdistänyt termostaattiin ja voit nimetä sen haluamasi nimen mukaan esim. "Kylpyhuoneen termostaatti". Tämän jälkeen paina "Done"-painiketta.

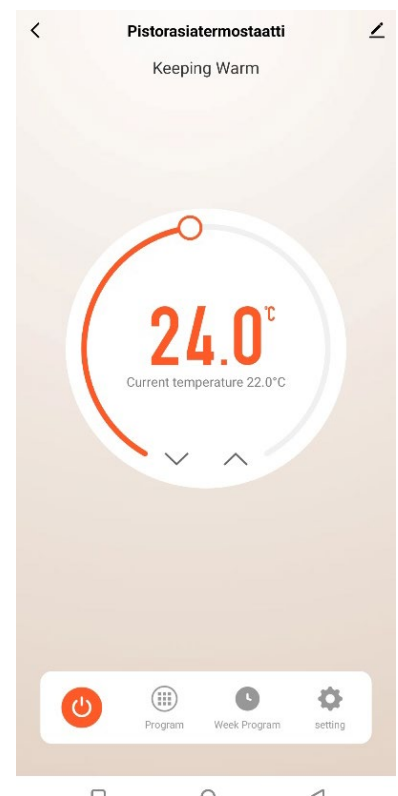

Tästä näkymästä pääset valitsemaan ohjelmatilan (program) taikka manuaalitilan (manual), painamalla "week program" pääset asettamaan ajastukset. "settings" osiosta pääset termostaatin asetuksiin.

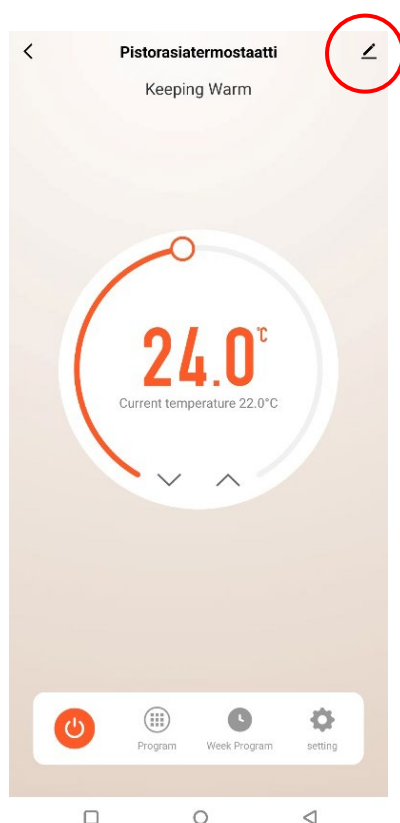

Kynä symbolipainikkeesta pääset mm. vaihtamaan nimeä, jakamaan laitteen taikka luomaan laiteryhmiä etc.

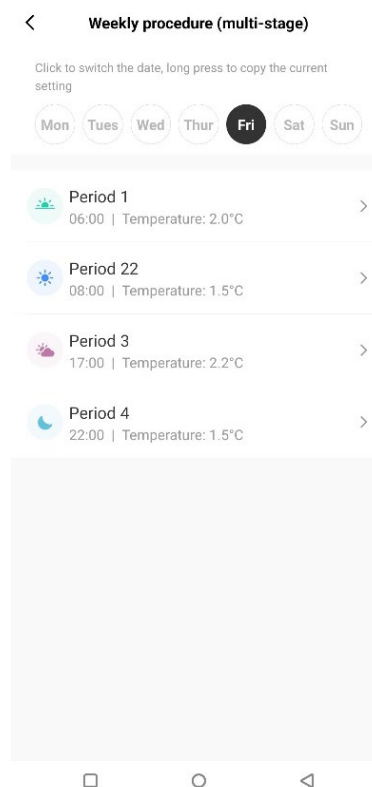

Tämä on ajastustila, missä voit asettaa päivittäis-/viikkoajastukset termostaatille.

Termostat för stickkontakt

Produkt: 8989

Teknisk information

Spänning: 230 V AC 50/60 Hz

Max belastning: I_{max} 16 A 3680 W

Energiförbrukning: <1 W

Begränsad temperatursjustering: 5 ~ 35°C (justeringsmellanrum 0.5°C)

Temperaturnoggrannhet: ± 0,5 °C

Omgivningstemperatur: -5 °C ~ + 50 °C

Styrning: Knapparna och Smart Life applikation

Sensor: Inbyggd sensor

Kontroll: Tryckknappar

Skyddsklass: IP20 (endast inomhusbruk)

Termostatens mått: 70 x 41.5 x 140 mm

Säkerhetskopiering: EEPROM



Egenskaper

- En veckas programmering. 7 dagars programmerbarhet
- Komfort, energibesparing och semesterläge valbart
- Displayen visar rumstemperaturen
- EEPROM backup-minne
- Frysörebyggande

Parameterinställningar

I avstängt läge, tryck på "M"-knappen ner tryckt tills parameterinställningen visas.

Varje tryck på "M"-knappen flyttar till nästa steg i inställningarna.

1. Temperaturkalibrering

Stäng av termostaten, tryck länge på "M"-knappen och "+"-knappen samtidigt tills ikonen tänds, tryck på "+" eller "-"-knappen för att kalibrera temperaturen. Område: -9°C ~ 9°C. Tryck på M-knappen för att gå till nästa steg.

2. Temperaturens maxvärde

Tryck på "+" eller "-" knappen för att ändra maxvärdet för temperaturinställningen. Område: 5 till 45 °C
Tryck på M-knappen för att gå till nästa steg.

3. Temperaturens minimivärde

Tryck på "+" eller "-"-knappen för att ändra minimivärdet för temperaturinställningen. Område: 5 till 45 °C
Tryck på M-knappen för att gå till nästa steg.

4. Frostskyddsfunktion

Tryck på knappen "+" eller "-" för att slå på/av denna funktion eller ändra den inställda temperaturen. Område: 5–10 °C. Tryck på "-"-knappen kontinuerligt. När displayen visar "--" är funktionen avstängd.
Tryck på M-knappen för att gå till nästa steg.

5. Ändra differentialinställningen

Tryck på knappen "+" eller "-" för att ändra differentialinställningen. Område: 0,5 - 2 °C
Tryck på M-knappen för att gå till nästa steg.

6. Detektion för öppet fönster (OWD)

Tryck på knappen "+" eller "-" för att slå PÅ/AV denna funktion. 0: OFF 1: ON.
Tryck på M-knappen för att gå till nästa steg.

7. OWD detekteringstid

Tryck på "+" eller "-" knappen för att ändra tiden, intervall: 2-30min.

8. OWD temperatursänkningen inom detektionstiden

Tryck på "+" eller "-" knappen för att ändra temperaturen, intervall 2–4°C.

9. OWD val av fördröjningstid

Tryck på "+" eller "-" knappen för att ändra tiden, intervall: 10-60min.

10. -----

11. Återställ fabriksinställningarna

Tryck på "+" eller "-"-knappen till siffran 01 och tryck sedan på **M**-knappen i 5 sekunder och vänta tills termostaten startar om.

Tryck på **M**-knappen för att gå till nästa steg.

12. Första delen av programvaruversionskoden (ingen funktionell betydelse).

Tangentlås/Barnlås

Håll "+" och "-" knapparna ned tryckta i 5 sekunder, för att slå på/av tangentlåset, kommer tangentlåset att visa "LOCK".

Veckodag och tidsinställningar

Ställ in veckodag och tid:

- Håll **M**-knappen intryckt tills "weekday" syns på vänster sida av displayen.

- Använd knapparna + och – för att ändra veckodag (1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7) medan den blinkar. Varje tryckning på **M**-knappen flyttar sedan till nästa steg i inställningen. Ställ in önskade timmar och minuter.

Programinställningar

När strömmen är på, tryck på **P**-knappen i cirka 5 sekunder, enheten går in i det veckoprogrammerbara inställningsläget, tryck på "+" eller "-" för att ändra data, och tryck sedan på **P**-knappen för att gå till nästa inställning, enheten kommer att fortsätta enligt följande:

Veckodag (Måndag / 1) →

Tid (Händelse 1, Måndag) → Temperatur (Händelse 1, Måndag) →

Tid (Händelse 2, Måndag) → Temperatur (Händelse 2, Måndag) →

Tid (Händelse 3, Måndag) → Temperatur (Händelse 3, Måndag) →

Tid (Händelse 4, Måndag) → Temperatur (Händelse 4, Måndag) →

Veckodag (tisdag / 2) →

Tid (Händelse 1, Tisdag) → Temperatur (Händelse 1, Tisdag) →

Tid (Händelse 2, Tisdag) → Temperatur (Händelse 2, Tisdag) →

Tid (Händelse 3, Tisdag) → Temperatur (Händelse 3, Tisdag) →

Tid (Händelse 4, Tisdag) → Temperatur (Händelse 4, Tisdag) →

Veckodag (onsdag / 3) →

Tid (Händelse 1, onsdag) → Temperatur (Händelse 1, onsdag) →

Tid (Händelse 2, onsdag) → Temperatur (Händelse 2, onsdag) →

Tid (Händelse 3, onsdag) → Temperatur (Händelse 3, onsdag) →

Tid (Händelse 4, onsdag) → Temperatur (Händelse 4, onsdag) →

Osv. tills önskade tider och temperaturer är inställda för varje dag och händelse. När alla 7 dagar har gått återgår enheten till standardläget.

Funktioner

Knapp	Funktion
	Ström på/av (ON/OFF)
+	Öka temperaturen
-	Minska temperaturen
M	Val av läge för enheten – kort tryckning Förinställd rumstemperatur – Långt tryck i OFF-läge
P	Tid, dag och programinställning
M & P +	Parameterinställning

Parameterinställningar:

När strömmen är avstängd, tryck och håll ned "M"-knappen tills displayen tänds. Tryck på "M"-knappen för att gå till nästa inställning.


Kod	Inställning	Standard	Beskrivning
1	Temperaturkalibrering	-2	-9 °C ~ +9 °C
2	Maxvärde för temperaturinställning	45	5 ~ 45 °C
3	Minvärde för temperaturinställning	5	5 ~ 45 °C
4	Frys skydd	Off: funktion avstängd	On: funktion på Off: funktion avstängd
5	Kopplingsdifferens (hysteres)	0.5	0.5 ~ 2 °C
6	Funktion för öppet fönster (OWD)	Off: funktion avstängd	On: funktion på Off: funktion avstängd
7	OWD-detekteringstid	15 min	2 ~ 30 min
8	OWD temperatursänkning (inom detektionsperioden)	2 °C	2 ~ 4 °C
9	OWD fördröjningstid (återgång till tidigare läge)	30 min	10 ~ 60 min
10	Pumpskydd (Pump protection)	00	00 = avstängd / 01 = på
11	Återställning till fabriksinställningar	00	När displayen visar "01" och du håller M-knappen intryckt i cirka 5 sekunder, startar termostaten om och återgår till fabriksinställningarna.

Wi-Fi-anslutning och användning av applikationen




Skanna QR-koden ovan på din mobiltelefon eller hämta appen "Smart Life" från appbutiken. Fungerar på iOS och Android operativsystem.


Anslut telefonen till samma Wi-Fi-nätverk som du ansluter termostaten till. Aktiviera telefonens plats (GPS)

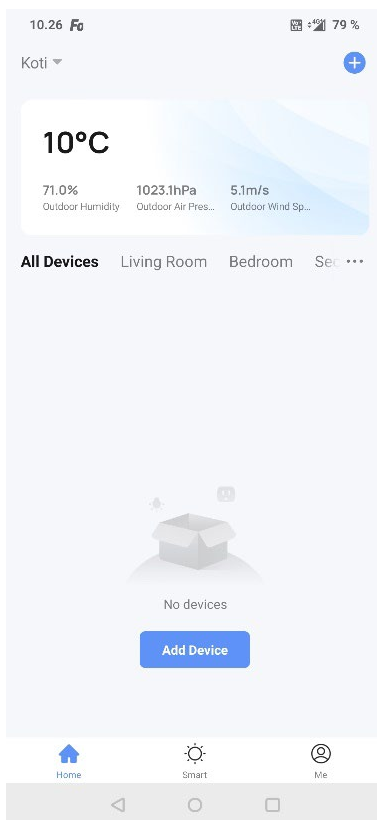


När du har registrerat dig till Smart Life eller TUYA applikationen klicka på "Add device" eller "+" i det övre högra hörnet för att lägga till en enhet.

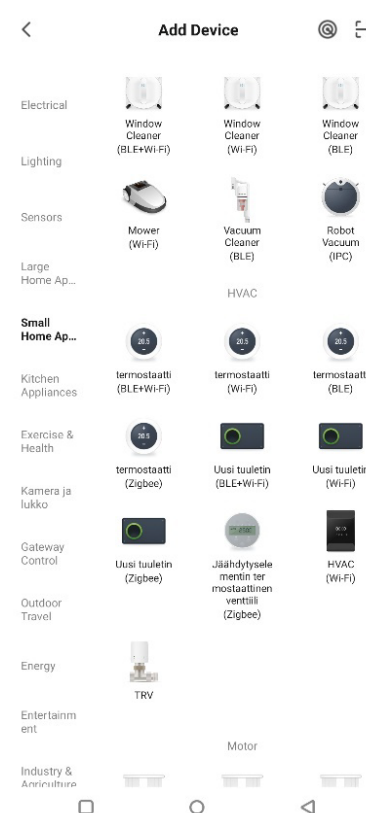


Välj "Small home Application" och "Termostat" (Wi-Fi).

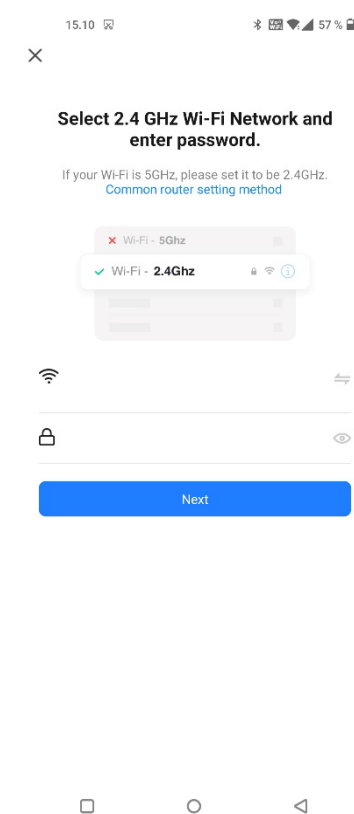


Välj Wi-Fi och fyll i Wi-Fi-lösenordet och klicka på "Next".

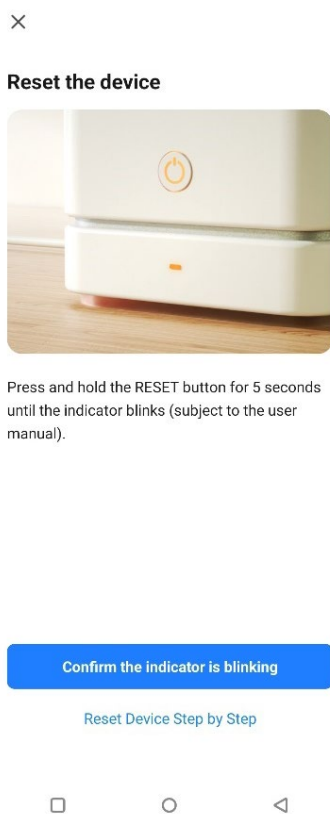


Tryck en längre tid på "M" & "+" knapparna, tills "Wi-Fi" ikonen börjar blinka, sedan tryck på "Confirm the indicator is blinking".

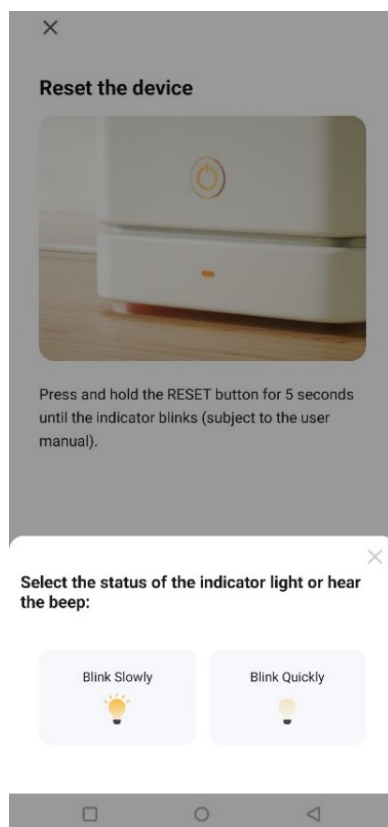


Tryck på "Blink Quickly".

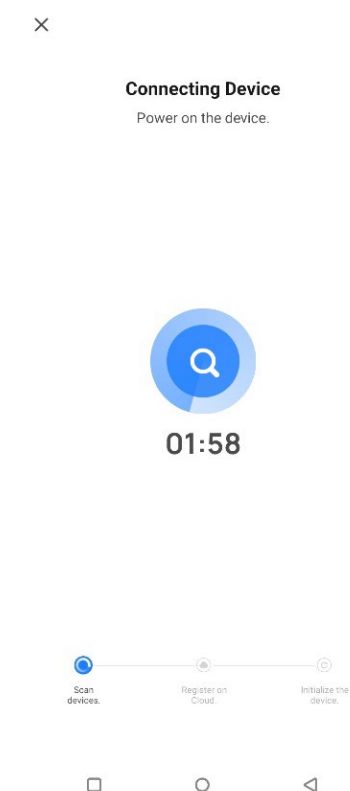


I detta läge söker applikationen efter termostaten och ansluter till den.

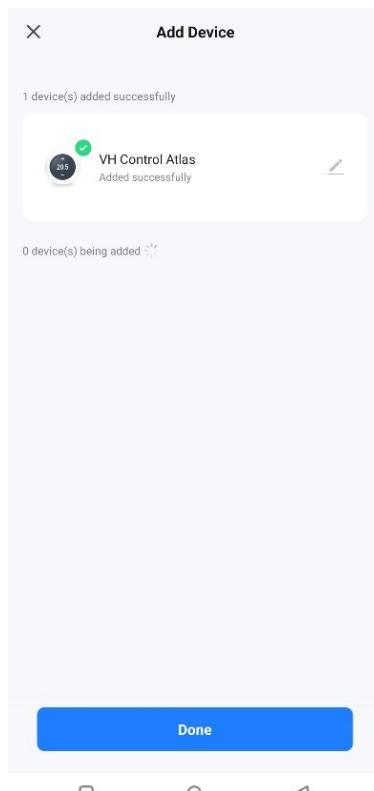


I detta läge har applikationen anslutit till termostaten och du kan namnge enligt det namn du vill ha, t.ex. "Badrumstermostat". Efter det tryck på "Done".

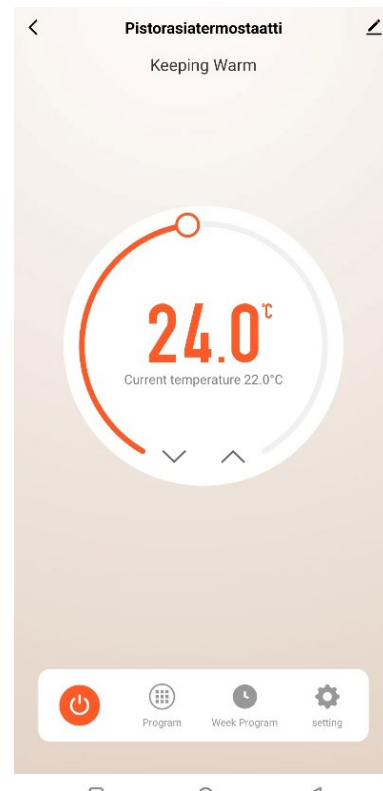

Från detta läget kan du välja programläge (program) eller manuellt läge (manual). Genom att trycka på "week program" kan du ställa in timingar. Du kan komma åt termostatinställningarna, genom att trycka på "settings".

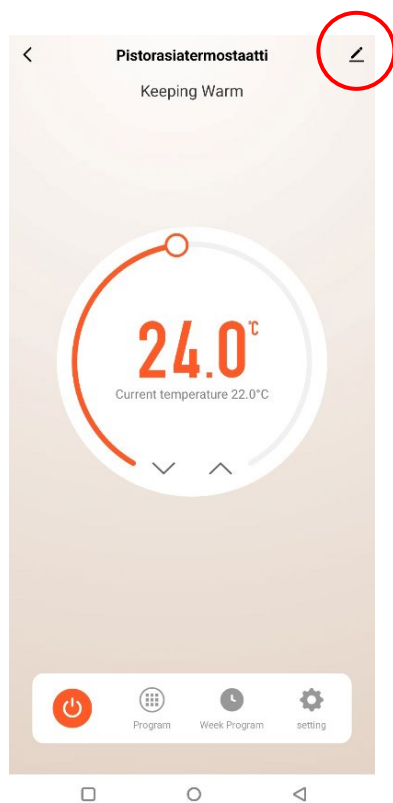

Från pennsymbolsknappen kan du t.ex. ändra namnet, dela enheten eller skapa enhetsgrupper osv.

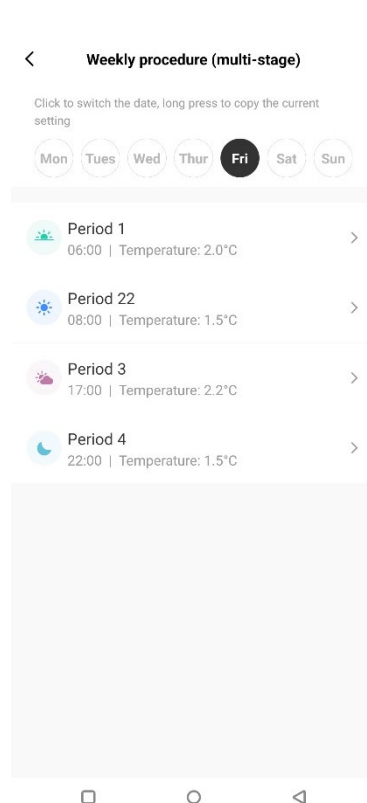

I detta läge kan du ställa in timingar för termostaten.

Pistikupsetermostaat

Toode: 8989

Tehnilised andmed

- Pinge: 230 V AC 50/60 Hz
- Maksimaalne koormus: I_{max} 16 A 3680 W
- Energiatarve: < 1 W
- Temperatuuri reguleerimine: 5 ~ 35 °C (samm 0,5 °C)
- Temperatuuri täpsus: ± 0,5 °C
- Ümbritsev temperatuur: -5 °C ~ +50 °C
- Juhtimine: Nupud ja Smart Life, TUYA rakendus
- Andur: Sisseehitatud andur
- Kaitseklass: IP20 (ainult siseruumides kasutamiseks)
- Termostaadi mõõdud: 70 × 41,5 × 140 mm
- Varundus: EEPROM

Omadused

- Nädala programm: 7 päeva programmeeritav, 4 programmi / päev
- Valitavad režiimid: mugavus, energiasääst ja puhkuserežiim
- Ekraan kuvab hetke toatemperatuuri
- EEPROM varundusmälu
- Külumiskaitse

Parameetri seaded

Kui termostaat on väljas, hoia all nuppu "M", kuni ekraanile ilmub parameetri seadistus.

Iga "M" nupu vajutus liigub järgmise seadistuspunkti.



1. Temperatuuri kalibreerimine

Lülita termostaat välja, hoia samaaegselt all "M" ja "+" nuppu, kuni ikoon süttib. Vajuta "+" või "-", et kalibreerida temperatuuri. Vahemik: -9 °C ~ 9 °C. Jätkamiseks vajuta M-nuppu.

2. Maksimaalne temperatuur

Vajuta "+" või "-", et muuta maksimaalset väärtust. Vahemik: 5–45 °C. Jätkamiseks vajuta M-nuppu.

3. Minimaalne temperatuur

Vajuta "+" või "-", et muuta minimaalset väärtust. Vahemik: 5–45 °C. Jätkamiseks vajuta M-nuppu.

4. Külumiskaitse funktsioon

Vajuta "+" või "-", et lülitada funktsioon sisse/välja või muuta seatud temperatuuri. Vahemik: 5–10 °C. Hoia "-" all, kuni ekraanile ilmub "--", et funktsioon välja lülitada. Jätkamiseks vajuta M-nuppu.

5. Diferentsiaalseade

Vajuta "+" või "-", et muuta diferentsiaali väärtust. Vahemik: 0,5–2 °C. Jätkamiseks vajuta M-nuppu.

6. Avatud akna tuvastus (OWD)

Vajuta "+" või "-", et lülitada funktsioon sisse või välja. 0: OFF, 1: ON. Jätkamiseks vajuta M-nuppu.

7. OWD tuvastusaeg

Vajuta "+" või "-", et muuta aega. Vahemik: 2–30 min.

8. OWD temperatuuri langus tuvastusaja jooksul

Vajuta "+" või "-", et muuta temperatuuri. Vahemik: 2–4 °C.

9. OWD viiteaeg

Vajuta "+" või "-", et muuta aega. Vahemik: 10–60 min.

10. -----

11. Tehase seadete taastamine

Vajuta "+" või "-" väärtusele 01 ja seejärel hoia M-nuppu all 5 sekundit. Oota, kuni termostaat taaskäivitub. Jätkamiseks vajuta M-nuppu.

12. Tarkvaraversiooni koodi esimene osa (ei oma funktsionaalset tähendust).

Tangentlås/Barnlås

Håll "+" och "-" knapparna intryckta i 5 sekunder för att slå på/av tangentlåset. När tangentlåset är aktiverat visas "LOCK" på displayen.

Inställning av veckodag och tid

Ställ in veckodag och klockslag:

- Håll M-knappen intryckt tills "weekday" visas på vänster sida av displayen.
- Använd + och - knapparna för att ändra veckodag (1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7) när den blinkar. Varje tryck på M-knappen går vidare till nästa inställning. Ställ sedan in timmar och minuter som önskat.

Programinställningar

När strömmen är på, håll P-knappen intryckt i ca 5 sekunder. Enheten går då in i veckoprogrammeringsläget. Tryck på "+" eller "-" för att ändra värden och tryck sedan på P-knappen för att gå vidare till nästa inställning. Enheten fortsätter i följande ordning:

Veckodag (Måndag / 1) →

Tid (Händelse 1, Måndag) → Temperatur (Händelse 1, Måndag) →

Tid (Händelse 2, Måndag) → Temperatur (Händelse 2, Måndag) →

Tid (Händelse 3, Måndag) → Temperatur (Händelse 3, Måndag) →

Tid (Händelse 4, Måndag) → Temperatur (Händelse 4, Måndag) →

Veckodag (Tisdag / 2) →

Tid (Händelse 1, Tisdag) → Temperatur (Händelse 1, Tisdag) →

Tid (Händelse 2, Tisdag) → Temperatur (Händelse 2, Tisdag) →

Tid (Händelse 3, Tisdag) → Temperatur (Händelse 3, Tisdag) →

Tid (Händelse 4, Tisdag) → Temperatur (Händelse 4, Tisdag) →

Veckodag (Onsdag / 3) →

Tid (Händelse 1, Onsdag) → Temperatur (Händelse 1, Onsdag) →

Tid (Händelse 2, Onsdag) → Temperatur (Händelse 2, Onsdag) →

Tid (Händelse 3, Onsdag) → Temperatur (Händelse 3, Onsdag) →

Tid (Händelse 4, Onsdag) → Temperatur (Händelse 4, Onsdag) →

Och så vidare tills önskade tider och temperaturer har ställts in för alla dagar och händelser. När alla 7 dagar är genomgångna återgår enheten till standardläge.

Funktioner

Nupp	Funktsioon
	Sees/välja (ON/OFF)
+	Tõsta temperatuuri
-	Alanda temperatuuri
M	Seadme töörežiimi valik – Lühike vajutus Režiimi temperatuuri eelseadistus – Hoia all 3 s OFF-režiimis
P	Kellaaja, päeva ja programmi seadistamine
M & P +	Parameetrite seadistamine

Parameetri seaded:

Kui toide on välja lülitatud, vajutage ja hoidke all "M"-nuppu, kuni ekraan süttib. Vajutage "M"-nuppu, et liikuda järgmise seadistuse juurde.

Kood	Seade	Vaikeväärtus	Kirjeldus
1	Temperatuuri kalibreerimine	-2	-9 °C ~ +9 °C
2	Temperatuuri seade maksimaalne väärtus	45	5 ~ 45 °C
3	Temperatuuri seade minimaalne väärtus	5	5 ~ 45 °C
4	Külmumiskaitse	Off: funktsioon väljas	On: funktsioon sees Off: funktsioon väljas
5	Lülitusvahe (hüsteresis)	0.5	0.5 ~ 2 °C
6	Avatud akna tuvastuse funktsioon (OWD)	Off: funktsioon väljas	On: funktsioon sees Off: funktsioon väljas
7	OWD tuvastusaeg	15 min	2 ~ 30 min
8	OWD temperatuuri langus (tuvastusaja jooksul)	2 °C	2 ~ 4 °C
9	OWD viiteaeg (naasmine eelmisse olekusse)	30 min	10 ~ 60 min
10	Pumbakaitse (Pump protection)	00	00 = väljas / 01 = sees
11	Tehase seadete taastamine	00	Kui ekraanil kuvatakse "01" ja hoiate M-nuppu all umbes 5 sekundit, taaskäivitub termostaat ja taastab tehase seaded.


Wi-Fi yhdistäminen & applikaation käyttö




Skaneeri ülalolev QR-kood oma mobiiltelefoniga või laadi alla „Smart Life” või „TUYA Smart” rakendus rakenduste poest. Toetab iOS- ja Android operatsioonisüsteeme..

Ühenda telefon samasse Wi-Fi võrku, kuhu ühendad termostaadi.


Lülita telefoni asukoht (GPS) sisse.

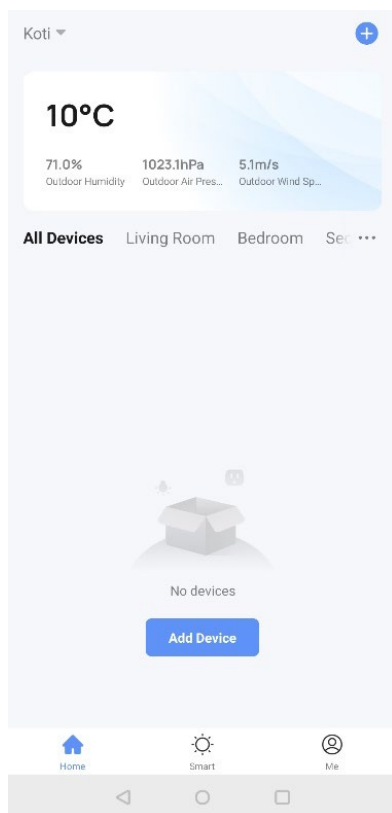


Kui oled registreerunud Smart Life'i või TUYA-sse, lisa seade, klõpsates paremas ülannurgas olevat nuppu "+" või "Add device" (Lisa seade).

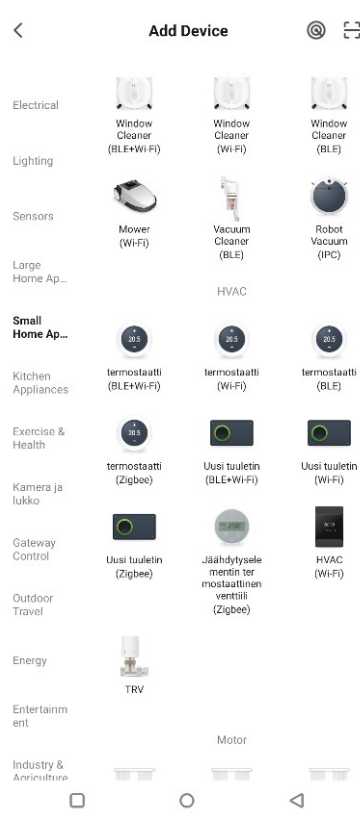


Vali "Small home Application" alt "Termostaat (Wi-Fi)".

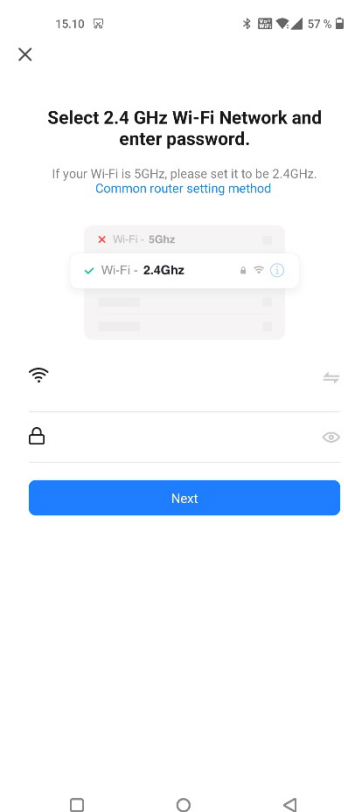


Vali soovitud Wi-Fi võrk, sisesta Wi-Fi parool ja klõpsa "Järgmine".

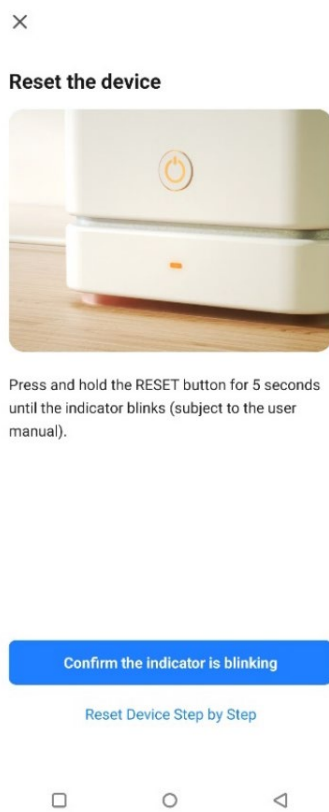


Hoia pikalt all termostaadi "M" ja "+" nuppu, kuni ekraanil hakkab vilkuma "📶", ning seejärel klõpsa "Confirm the indicator is blinking".

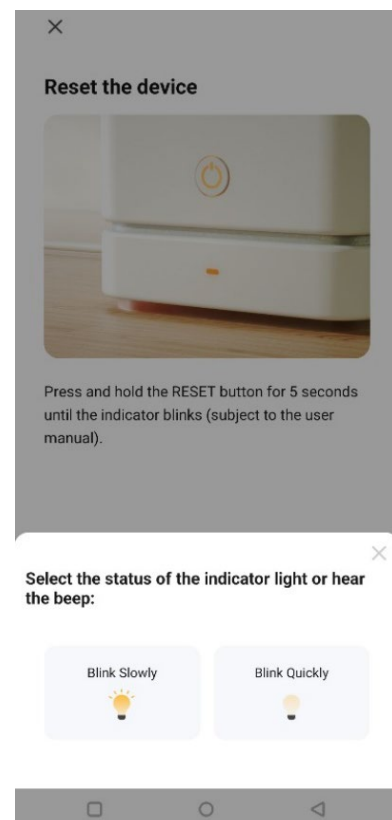


Vajuta "Blink Quickly".

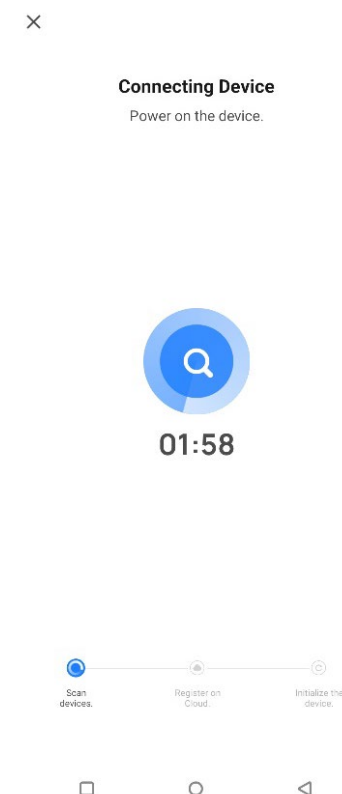


Selles vaates otsib rakendus termostaati ja loob ühenduse.

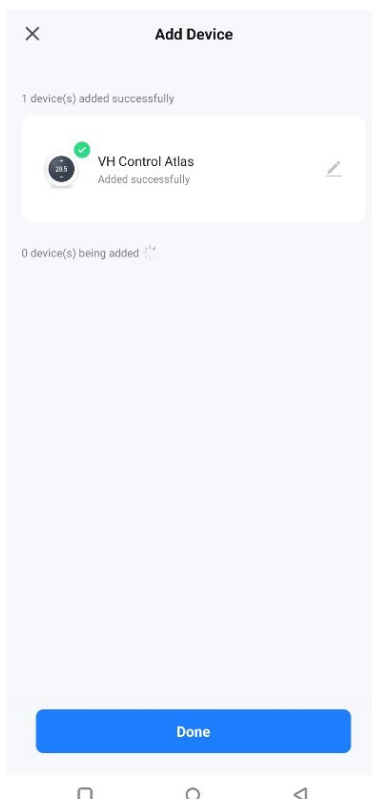


Selles vaates on rakendus termostaadiga ühendatud ning sa võid sellele anda soovitud nime, näiteks "Vannitoa termostaat". Seejärel vajuta nuppu "Done".

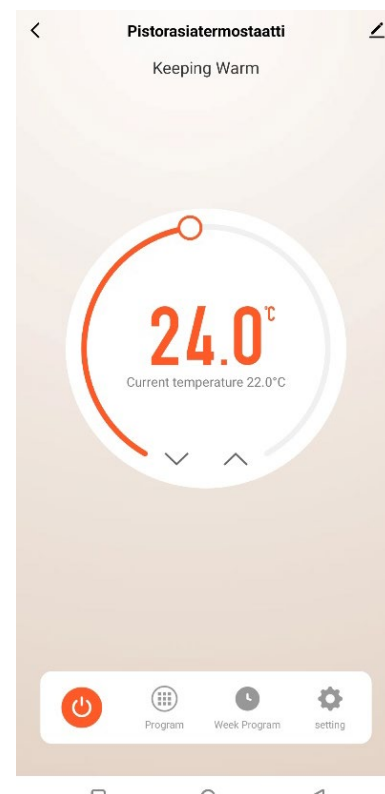

Sellest vaatest saad valida programmi režiimi (program) või käsitsi režiimi (manual). Vajutades "week program" saad määrata ajastused. #settings" jaotisest pääsed termostaadi seadistustesse.

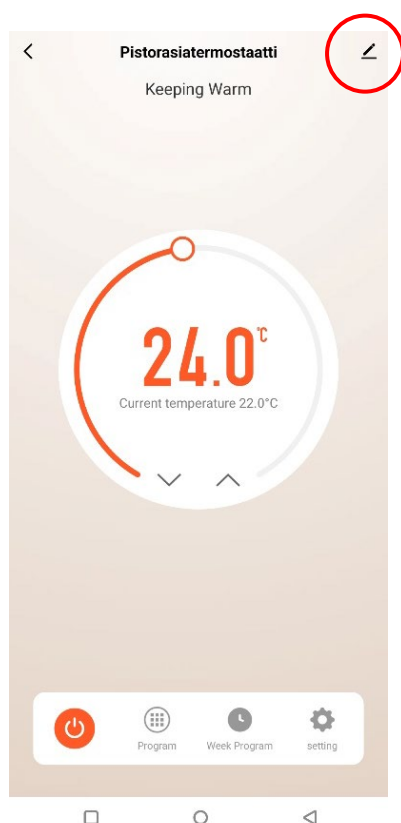

Pliiatsi sümbolin nupust pääsed muu hulgas muutma nime, jagama seadet või looma seadmegruppe jne.

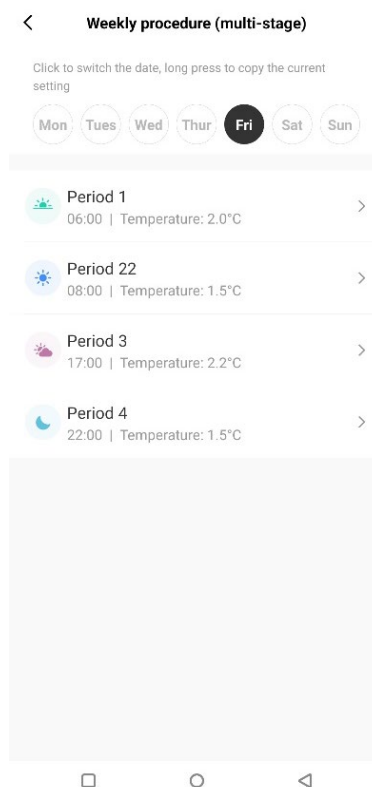

See on ajastusrežiim, kus saad määrata termostaadile igapäevased/nädalased ajastused.



Återvinning

Denna symbol betyder att produkten inte får slängas med ditt övriga hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa, kassera din produkt på rätt sätt och kassera den på ett ansvarsfullt sätt. (Återvinn produkt (SER) som avfall från elektrisk och elektronisk utrustning). Återvinn produkten med hjälp av lokala återvinningssystem. Ta med paketet till en kartongsamling.

Försäkran om överensstämmelse

Produkt 8989

Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B, 00880, Helsingfors.
+358 44 740 0610. myynti@toolnet.fi

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

Produkt: Digital kombinationstermostat + Wi-Fi / Digital kombinationstermostat

Varumärke: Båden

Modell: 8989

Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen och uppfyller följande direktiv och standarder: **EMC 2014/30/EU direktivet och dess standarder:** EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014: EN 61000-3-3:2013a, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3: 2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004.

LVD 2014/35/EU direktivet och dess standarder: EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A1:2010+ A12:2011+ A2:2013.

RoHS 2011/65/EU direktivet och dess tillägg (EU) 2015/863 och dess standarder: IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321:2008 Annex C, IEC 62321-7-1:2015 ja IEC 62321-6:2015.

RED 2014/53/EU direktivet och dess standarder: ETSI EN 300 440 V2.2.1: 2018-07, EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03; ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03); EN 62479:2010, EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A1:2010+ A12:2011+ A2:2013.



Kierrättäminen

Tämä merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU-alueella. Estä mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat kierrättämällä tuote oikein, näin materiaali voidaan käsitellä vastuullisesti. (Kierrätä tuote (SER) sähkö- ja elektroniikkalaiteromuna). Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä. Vie pakkaus kartonginkeräykseen.

Vaativuuden mukaisuusvakuutus

Tuote 8989

Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B, 00880, Helsinki.
+358 44 740 0610. myynti@toolnet.fi

Tämä vaatimusten mukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Tuote: Pistorasiatermostaatti

Tuotemerkki: Båden

Malli: 8989

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen ja täyttää seuraavat direktiivit sekä standardit: **EMC 2014/30/EU direktiivin sekä sen standardit:** EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014: EN 61000-3-3:2013a, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3: 2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004.

LVD 2014/35/EU direktiivin sekä sen standardit: EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A1:2010+ A12:2011+ A2:2013.

RoHS 2011/65/EU direktiivin sekä sen lisäyksen (EU) 2015/863 sekä sen standardit: IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321:2008 Annex C, IEC 62321-7-1:2015 ja IEC 62321-6:2015.

RED 2014/53/EU direktiivin sekä sen standardit: ETSI EN 300 440 V2.2.1: 2018-07, EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03; ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03); EN 62479:2010, EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A1:2010+ A12:2011+ A2:2013.

Maahantuoja: Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11 a B, 00880 Helsinki Finland, www.toolnet.fi